ООО "ВОГЕЗЭНЕРГО"

Блок терморегулирования ВТР 20И

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1 Назначение 1
2 Технические характеристики 5
3 Состав блока терморегулирования 6
4 Устройство и работа блока управления 6
4.1 Устройство блока 6
4.2 Работа блока управления 6
4.3 Работа с информационными окнами 7
4.4 Регулирование системы отопления 11
4.5 Регулирование системы ГВС 23
4.6 Управление системой приточной вентиляции 31
4.7 Управление системой подпитки 43
4.8 Управление АВР насосов 47
5 Указания мер безопасности 50
6 Монтаж и подключение регулятора 51
7 Техническое обслуживание 52
Приложение А Габаритные и установочные размеры ВТР 20И и датчиков температуры ТВН и ТВП 53
Приложение Б Монтажные схемы для различных вариантов применения регуляторов ВТР 20И 55
Приложение В Схемы подключения регуляторов для различных вариантов применения регуляторов ВТР 20И 57

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с правилами эксплуатации и принципами работы блока терморегулирования ВТР 20И.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и схему блока терморегулирования изменения непринципиального характера без отражения в руководстве.

<u>В руководстве приняты следующие сокращения:</u>

АВР - автоматический ввод резервного насоса;

ВЕНТ - приточная вентиляция;

ГВС - горячее водоснабжение;

ИУ - исполнительное устройство – регулирующий клапан с электроприводом;

ОТП - отопление;

ПДП - система подпитки;

ПК - персональный компьютер;

ПО - программное обеспечение;

ТВН - датчик температуры наружного воздуха;

ТВП - датчик температуры погружной.

1 Назначение

1.1 Микропроцессорные блоки терморегулирования ВТР 20И (далее - регуляторы) предназначены для автоматического поддержания заданного значения температуры горячей воды на выходе теплообменника, автоматического управления системой отопления здания с целью оптимизации расходования тепловой энергии, управления системой приточной вентиляции, а также для использования в составе систем управления технологическими процессами в качестве регуляторов температуры.

Отличительной особенностью данных блоков является наличие в памяти микропроцессора набора типовых программ. Пользователь имеет возможность задавать с клавиатуры блока номер программы, обеспечивающей выполнение требуемых функций. Номера программ приведены в таблице 1.1, а выполняемые контурами функции - в таблице 1.2.

Возможно использование блоков в составе контрольно-измерительных комплексов через встроенный интерфейс RS 232.

1.2 Обозначение при заказе: Блок терморегулирования ВТР 20И 220 АС.

Количество датчиков температуры каждого типа (ТВН и ТВП) должно указываться отдельной строкой.

Таблица 1.1

Номер программы	Функциональное назначение регулятора
10 (ОТП)	Управление одним контуром отопления с основным и резервным насосами
11 (ОТП+ОТП)	Управление двумя контурами отопления с основным и резервным насосами в каждом контуре
12 (ОТП+ГВС)	Управление контуром отопления и контуром горячего водоснабжения с основным и резервным насосами в каждом контуре
14 (ОТП+ПДП)	Управление контуром отопления и контуром системы подпитки с основным и резервным насосами в каждом контуре
15 (ОТП+АВР)	Управление контуром отопления с основным и резервным насосами и контуром АВР
20 (ГВС)	Управление одним контуром горячего водоснабжения с основным и резервным насосами
22 (ГВС+ГВС)	Управление двумя контурами горячего водоснабжения с основным и резервным насосами в каждом контуре
24 (ГВС+ПДП)	Управление контуром горячего водоснабжения и контуром системы подпитки с основным и резервным насосами в каждом контуре
25 (ГВС+АВР)	Управление контуром горячего водоснабжения с основным и резервным насосами и контуром АВР
33 (ВЕНТ)	Управление установкой приточной вентиляции

Таблица 1.2

Тип контура регулирования	Основные функции
ОТП	**Управление контуром отопления** Поддержание задаваемого пользователем температурного графика отопления, с количеством контрольных точек от двух до восьми (температуры смешанной воды в зависимости от температуры наружного воздуха с коррекцией по температуре обратной воды или температуры обратной воды в зависимости от температуры наружного воздуха) в контуре отопления. Возможность снижения температуры смеси в заданное время по задаваемому пользователем недельному графику. Возможность задания режима включения - отключения контура отопления в зависимости от значения температуры наружного воздуха. Контроль (внешний контактный датчик) и управление (автоматический ввод резервного насоса при отказе основного) работой основного и резервного насосов системы отопления. Защита насосов от «сухого» хода (внешний контактный датчик). Возможность задания пользователем аварийного состояния контактных датчиков контроля работы и защиты насосов (замкнут или разомкнут). Возможность задания пользователем режима «ресурс» для равномерной выработки ресурса насосов. Контроль температуры обратной воды (защита от завышения температуры обратной воды и от замораживания здания).
ГВС	**Управление контуром горячего водоснабжения** Поддержание задаваемого пользователем значения температуры горячей воды в контуре ГВС. Возможность снижения температуры горячей воды или отключения ГВС с одновременным выключением циркуляционного насоса в заданное время по задаваемому пользователем недельному графику. Контроль (внешний контактный датчик) и управление (автоматический ввод резервного насоса при отказе основного) работой основного и резервного насосов системы ГВС. Защита насосов от «сухого» хода (внешний контактный датчик). Возможность задания пользователем аварийного состояния контактных датчиков контроля работы и защиты насосов (замкнут или разомкнут). Возможность задания пользователем режима «ресурс» для равномерной выработки ресурса насосов. Возможность ограничения температуры обратной воды. Возможность задания пользователем режима «дезинфекция».

Тип контура регулирования	Основные функции
Система подпитки	**Управление системой подпитки** Поддержание давления в нагреваемом контуре на заданном уровне. Контроль работы основного и резервного насосов через внешний контактный датчик. Управление работой основного и резервного насосов. Защита насосов от «сухого» хода. Возможность задания пользователем аварийного состояния контактных датчиков контроля работы насосов (замкнут или разомкнут). Возможность задания пользователем режима «ресурс» для равномерной выработки ресурса насосов.
АВР	**Управление основным и резервным насосами** Контроль работы основного и резервного насосов через внешний контактный датчик. Управление работой основного и резервного насосов. Защита насосов от «сухого» хода. Возможность задания пользователем аварийного состояния контактных датчиков контроля работы насосов (замкнут или разомкнут). Возможность задания пользователем режима «ресурс» для равномерной выработки ресурса насосов.
ВЕНТ	**Управление установкой приточной вентиляции** Поддержание постоянной заданной температуры приточного воздуха. Автоматическое (по задаваемому пользователем графику) или ручное (посредством коммутирующего устройства) включение или выключение системы. Защита системы от превышения температуры обратной воды. Защита калорифера от замораживания. Прогрев калорифера при включении системы вентиляции. Прогрев жалюзи при включении системы вентиляции при отрицательных значениях температуры наружного воздуха. Отключение вентилятора при срабатывании датчика пожарной сигнализации или датчика фильтра. Автоматическое (по температуре наружного воздуха) или ручное переключение сезонов работы системы «ЗИМА» или «ЛЕТО». Контроль (внешний контактный датчик) и управление (автоматический ввод резервного насоса при отказе основного) работой основного и резервного насосов. Защита насосов от «сухого» хода (внешний контактный датчик). Возможность задания пользователем аварийного состояния контактных датчиков контроля работы и защиты насосов (замкнут или разомкнут). Возможность задания пользователем режима «ресурс» для равномерной выработки ресурса насосов.

2 Технические характеристики.

2.1 Основные технические характеристики регулятора приведены в таблице 2.1

Таблица 2.1

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питающей сети, В	~187-242
Частота питающей сети, Гц	50-60
Потребляемая мощность, ВА, не более	4,5
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды - относительная влажность воздуха	 от 5°С до 55°С до 93%
Степень защиты: - блока управления - датчика температуры наружного воздуха ТВН - датчика температуры погружного ТВП	 IP20 IP63 IP68
Количество каналов контроля температуры	5
- Количество входов для подключения контактных датчиков	4
Пределы измерения температуры	от минус 40°С до 125°С
Тип датчиков температуры	Термодатчики на базе микросхемы DS1821 с диапазоном измеряемых температур от минус 40 до 125°С
Дискретность задания температуры	1°С
Количество выходов для управления исполнительными устройствами (клапанами с трехпозиционным управлением)	2
Количество выходов для управления насосами	4
Выход сигнала «АВАРИЯ»	 1
Параметры выходов	Релейные, 250В, 8А, cos φ=1
Архив всех контролируемых температур (энергонезависимая память)	1100 значений с интервалом записи 1…30 минут
Время автоматической настройки коэффициентов регулирования, минут, не более	30 минут
Габаритные размеры, мм, не более : - блока управления - термодатчика ТВН - термодатчика ТВП	 138x90x65 100x80x52 170
Масса, кг, не более: - блока управления - датчика температуры ТВН - датчика температуры ТВП	 0,8 0,2 0,3 (без установочной гильзы)
Режим работы	Круглосуточный
Срок службы	Не менее 10 лет

3 Состав блока терморегулирования

3.1 Блок терморегулирования ВТР состоит из блока управления БУ и комплекта датчиков температуры.

3.2 Комплект поставки блока терморегулирования:

- блок управления, шт. - 1
- датчик температуры наружного воздуха ТВН, шт. - (по карте заказа, в зависимости от выполняемых функций);
- датчик температуры погружной ТВП, шт. - (по карте заказа, в зависимости от выполняемых функций);
- эксплуатационная документация.

4 Устройство и работа блока управления

4.1 Устройство блока

Блок управления выполнен в корпусе, предназначенном для установки на 35мм DIN-рейку.

На передней панели блока размещены двухстрочный жидкокристаллический дисплей и четыре клавиши управления. Подключение внешних цепей осуществляется через два клеммника XT1 и XT2 в соответствии со схемами подключения, приведенными в Приложении В. Габаритные и установочные размеры приведены в Приложении А.

4.2 Работа блока управления

4.2.1 Принцип работы регулятора заключается в поддержании температуры на выходе контуров регулирования в соответствии с заданным значением или в соответствии с температурным (недельным) графиком посредством управления исполнительными механизмами в контурах регулирования по независимым друг от друга ПИД- законам регулирования.

ВТР в процессе регулирования производит постоянный опрос датчиков температуры и периодически, с интервалом времени (периодом регулирования), определяемым тепловой инерцией объекта регулирования на возмущающее воздействие, выдает сигналы управления на исполнительные механизмы с длительностью, определяемой рассогласованием между измеренной температурой и заданной, скоростью ее изменения на момент регулирования и заданными коэффициентами регулирования.

Программное обеспечение блока обеспечивает в автоматическом режиме быструю (за 20-30 минут) адаптацию коэффициентов регулирования к параметрам объекта управления и дальнейшую их автоматическую подстройку при изменении параметров объекта в процессе эксплуатации. При этом для большинства объектов управления отсутствует необходимость в изменении заводских уставок коэффициентов регулирования.

Выбор номера программы, задание режимов работы каждого контура, значений температуры или температурного графика на выходе каждого контура, коэффициентов регулирования и программирование дополнительных функций производится с клавиатуры блока в диалоговом режиме работы с информационными «окнами», выводимыми на ЖКИ - индикатор.

Работа с информационными «окнами» осуществляется с помощью клавиатуры, расположенной на передней панели блока.

4.2.2 Функциональное назначение клавиш:

- «⇑» - вызов технологического меню, возврат к предыдущему «окну»;
- «>» - перемещение курсора вправо, увеличение значения выбранной величины, перебор вариантов;
- «<» - перемещение курсора влево, уменьшение выбранной величины, перебор вариантов;
- «↵» - ввод выбранного параметра и переход к следующему параметру или «окну».

4.2.3 Информационные «окна» подразделяются на два вида – свободного доступа и защищенные, работа с которыми возможна только после введения кода доступа.

В «окнах» свободного доступа отображается информация о работе контуров регулирования, необходимая обслуживающему персоналу (значения температур, величины отклонений, команды управления).

В защищенных «окнах» отображается информация о режимах работы контуров регулирования, значениях коэффициентов регулирования, температурных графиках и дополнительных функциях регулятора. Работа с защищенными окнами осуществляется на этапе отладки системы регулирования квалифицированным персоналом, имеющим допуск к проведению подобных работ.

4.3 Работа с информационными окнами

4.3.1 Количество информационных «окон» и их структура определяются функциональным назначением регулятора (номером выбранной программы).

4.3.2 При включении регулятора на индикаторе на время 3с появляется следующее информационное окно:

«ВОГЕЗЭНЕРГО» ВТР 20И - АВ

В первой строке – наименование предприятия–изготовителя. Во второй строке обозначение версии программного обеспечения, состоящее из обозначения регулятора при заказе (ВТР 20И) его функционального назначения – АВ (где АВ номер заданной пользователем программы, обеспечивающей выполнение требуемых функций, например 12 – управление системой отопления и системой ГВС).

По истечению 3с на индикаторе появится первое (основное) информационное окно свободного доступа со значениями всех регулируемых температур и их отклонениями от заданных:

T1=XXX°	откл –(+)УУ°
T2=XXX°	откл –(+)УУ°

где:

- T1 - измеренное значение температуры на выходе первого контура регулирования;
- T2 - измеренное значение температуры на выходе второго контура регулирования.

Напротив значения температур Т1 и Т2 (ХХХ) индицируются знак и величина отклонения текущих температур от заданных (УУ). В скобках указаны возможные варианты знака отклонения.

Для контуров подпитки и АВР насосов соответствующая (нижняя) строка не заполнена.

Если контур регулирования выключен или установленная программа управляет одним контуром, то в соответствующей строке появится сообщение «Контур1 выкл.», « Контур 2 выкл.» или пробел.

Для конкретной (заданной программы) обозначения температур и названия контуров могут выводиться в соответствии с их функциональным назначением (например, Тг - температура горячей воды, ПДП ВЫКЛ. – контур системы подпитки выключен).

Если в блоке терморегулирования не был задан номер программы, вместо основного информационного окна на индикатор выводится окно:

ВЫБЕРИТЕ НОМЕР ПРОГРАММЫ

Для выбора номера программы следует руководствоваться сведениями, приведенными в таблице 1.1 и указаниями пункта 4.3.5.

В процессе работы, при поступлении команды управления на исполнительное устройство (ИУ) контура регулирования в нижней для первого контура и верхней для второго строке появляется сообщение:

Контур1(2) - (+) ХХ.Хс

где:

- «-» - команда закрыть ИУ;
- «+» - команда открыть ИУ;
- ХХ.Хс - длительность команды в секундах.

После поступления на ИУ команд только одного типа (допустим, открыть) с суммарным временем команд более 250с, вместо формирования очередной команды (в данном случае - открыть) в соответствующей строке появится сообщение: «Клапан открыт».

Эти сообщения сохраняются на табло 3с, после чего индикация температур восстанавливается.

Информация об остальных контролируемых температурах располагается в следующих окнах свободного доступа (всего не более трех окон), переход к которым осуществляется нажатием клавиш «<» и «>». Через 3 минуты после последнего обращения к клавиатуре регулятор автоматически выводит на индикатор основное информационное окно свободного доступа.

При возникновении аварийной ситуации в любом из контуров в соответствующей строке периодически появляется надпись «ОТКАЗ» с указанием причины отказа и номера контура (например, «ОТКАЗ ТАЙМЕРА», «ОТКАЗ ОТОПЛЕНИЯ 1).

4.3.3 Изменение номера программы, просмотр и задание режимов работы контуров регулирования, ввод уставок температуры, задание температурных и временных графиков, а также коэффициентов регулирования и функций дополнительного реле осуществляется через технологическое меню, выводимое в защищенном информационном окне. Структура технологического меню и порядок работы с ним определяются функциональным назначением регулятора.

Для работы с защищенными информационными окнами необходимо нажать клавишу «⇑», при этом на индикаторе появится следующее окно:

КОД ДОСТУПА ?
XXX

Доступ к технологическому меню возможен только после введения кода доступа, что обеспечивает защиту блока от несанкционированного доступа. **Заводская уставка – 003.**

С помощью клавиш «<» и «>» наберите значение кода и нажатием клавиши «↵» введите его. При этом на индикаторе появится следующее информационное окно (**основное технологическое меню**):

1- XXX	2-YYY
ТАЙМЕР	КОД АРХИВ

где 1-XXX, 2-YYY – разделы технологического меню, в которых осуществляется просмотр и задание параметров контуров регулирования (например, 1-ОТП, 2-ГВС);

ТАЙМЕР – раздел меню, в котором производится установка (корректировка) таймер-календаря в соответствии с часовым поясом объекта применения.

КОД – раздел меню, в котором производится изменение кода доступа к защищенным информационным окнам, а также изменение функционального назначения регулятора (задание номера программы);

АРХИВ- раздел меню, в котором производится работа с архивом данных.

Установите клавишами «>», «<» курсор на требуемом разделе меню и нажмите клавишу «↵». При этом на индикаторе появится информационное окно данного раздела технологического меню. Возврат к предыдущему информационному окну осуществляется нажатием клавиши «⇑». При отсутствии обращений к клавиатуре регулятор через две минуты автоматически выводит на индикатор основное информационное окно свободного доступа. Повторный вызов технологического меню возможен только после ввода пароля.

4.3.4 ***Установка таймер-календаря***

При выборе раздела «ТАЙМЕР» на индикаторе появится следующее сообщение:

ГОД: (текущий год)
МЕСЯЦ: (числовое значение)

При необходимости откорректируйте и введите последовательно год и месяц.
На индикаторе появится следующее сообщение:

ЧИСЛО: (текущее число)
ДЕНЬ: (текущий день недели)

При необходимости откорректируйте и введите последовательно число и день.
На индикаторе появится следующее сообщение:

ВРЕМЯ: (час:мин)

При необходимости откорректируйте и введите последовательно часы и минуты.

Переход на зимнее/летнее время в блоке не совпадает на неделю с принятым в странах СНГ, что связано с типом используемого таймера-календаря и не является неисправностью.

4.3.5 ***Изменение номера программы и кода доступа***

При выборе в основном технологическом меню раздела «КОД» на индикаторе появится следующее сообщение:

КОД ПРОГРАММА
XXX XX …

Выберите параметр, подлежащий изменению (XXX - код доступа или XX - номер программы), задайте необходимое значение и введите его. С правой стороны номера программы (XX) выводится обозначение типов контуров регулирования, соответствующее набранному номеру программы, например, ОТП+ГВС.

При изменении номера программы или при изменении и возврате к ранее установленной регулятор начинает работать с заводскими уставками.

4.3.6 ***Работа с архивом данных***

В энергонезависимой памяти ВТР хранятся значения всех контролируемых температур более чем за 20 последних суток при интервале записи 30 минут или за 18 часов при записи каждую минуту. **Заводская уставка – 4 минуты.**

При выборе раздела «АРХИВ» на индикаторе появится меню архива:

Сброс IP=
Интервал записи

Функция «сброс» меню архива предназначена для стирания архивной информации, при этом запись данных начинается с момента сброса.

Функция «IP= » предназначена для ввода адреса регулятора и используется при его работе в составе информационной сети. **Заводская уставка адреса ВТР – 000001**.

Функция «Интервал записи» меню архива предназначена для выбора интервала записи данных в диапазоне от 1 до 30 мин.

Для считывания с ВТР архивных данных можно использовать программу «ВТР-АРХИВ», разработанную предприятием-изготовителем.

Программа «ВТР-АРХИВ», позволяет осуществлять:

- считывание с ВТР архива данных через порт последовательной связи RS 232;
- сохранение считанного архива данных;
- просмотр считанного или сохраненного архива данных в графическом виде с возможностью масштабирования временных интервалов;
- просмотр графиков сразу всех измеренных температур или нескольких отобранных;
- распечатку архивных данных в графическом виде.

Пользователь также может разрабатывать свои программы считывания с ВТР архивных данных, а также сбора информации и управления параметрами регуляторов в реальном времени через порт RS 232. Предприятие-изготовитель по запросу потребителя может предоставить информацию о протоколе обмена с регуляторами ВТР и размещении информации в памяти регулятора.

Схема подключения ПК к клеммнику RS 232 блока ВТР приведена на рисунке 4.1.

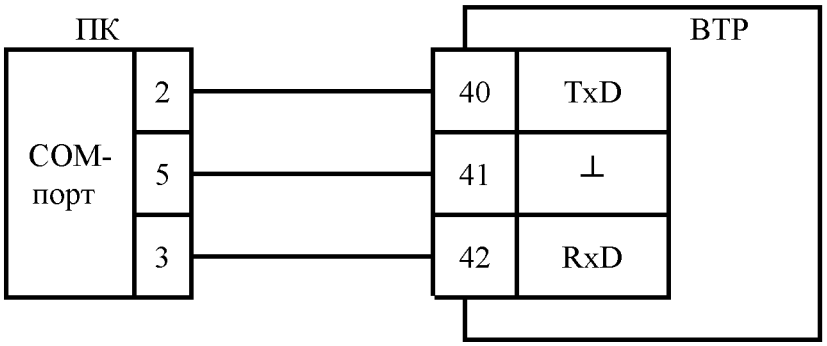

Рисунок 4.1 - Схема подключения ПК к блоку ВТР

4.4 Регулирование системы отопления.

При использовании регулятора для управления независимой схемой отопления (см. рис.Б.1) по задаваемому пользователем температурному графику поддерживается температура на выходе вторичного контура теплообменника системы отопления (Тс) в зависимости от температуры наружного воздуха (Тн) или температура обратной воды первичного контура (То) в зависимости от температуры наружного воздуха, путем изменения пропускной способности регулирующего клапана и, соответственно, расхода сетевого теплоносителя в первичном контуре теплообменника.

Выбор регулируемой температуры (Тс или То) производится пользователем при наладке регулятора.

Управление насосами может осуществляться как внешней схемой, так и через дополнительные, программируемые пользователем, релейные выходы регулятора, при этом защита насосов от «сухого хода» и контроль их работы осуществляется по состоянию соответствующих датчиков, в качестве которых могут использоваться контактные манометры, датчики-реле перепада давления или встроенные датчики насосов. Аварийное состояние контакта датчика (замкнут или разомкнут) задается пользователем при наладке регулятора. **Заводская уставка** – замкнут, при этом управление системой отопления осуществляется и при отсутствии датчика работы насоса.

Принцип работы регулятора при управлении зависимой системы отопления здания (см. рис.Б.2) основан на поддержании температуры смешанной воды (Тс) в зависимости от температуры наружного воздуха (Тн) по задаваемому пользователем температурному графику, при постоянном расходе теплоносителя в отопительной системе потребителя (**качественный метод регулирования**). При этом **технологическая схема системы отопления должна обеспечивать реализацию данного метода регулирования – постоянный расход в системе потребителя при изменении пропускной способности регулирующего клапана и. соответственно, расхода сетевого теплоносителя, то есть обеспечивать переменный коэффициент смешения.**

Для защиты системы отопления от замораживания контролируется температура обратной воды (То). Контроль работы насосов осуществляется так же, как и при управлении независимой схемой отопления.

Работа регулятора в схеме отопления с корректирующим насосом осуществляется так же, как и при управлении зависимой схемой отопления, но включение насоса и, соответственно поддержание заданного графика, происходит при определенных, задаваемых пользователем условиях. При выключенном насосе регулирующий клапан находится в полностью открытом положении.

4.4.1 **Настройка регулятора под индивидуальные особенности объекта**

При выборе в основном технологическом меню контура «ОТОПЛЕНИЕ» на индикаторе появится меню «ОТОПЛЕНИЕ»:

РЕЖИМ	НАСТРОЙКА
ГРАФИК	ДУ

В разделе «РЕЖИМ» производится выбор режима работы контура «ОТОПЛЕНИЕ» (отопление – включено, отопление – включено по условию или отопление – выключено).

В разделе «НАСТРОЙКА» производится:

- выбор периода регулирования (от 32 до 255 секунд) в зависимости от тепловой инерции узла смешения (при зависимой схеме отопления) или теплообменника (при независимой схеме отопления), при этом меньшее значение соответствует менее инерционному «быстрому» узлу смешения (теплообменнику);
- задание коэффициентов регулирования;
- задание режима настройки коэффициентов регулирования («ручной» или «автоматический»).

В разделе «ГРАФИК» производится задание температурного графика отопления, значений снижения регулируемой температуры Тсн1 и Тсн2 и недельного графика отопления.

Регулятор позволяет пользователю вводить недельный график отопления, который предусматривает задание в течение каждых суток двух величин снижения регулируемой температуры Тсн1 и Тсн2 относительно температуры, заданной температурным графиком отопления, что дает возможность экономии тепловой энергии, например, за счет различной регулируемой температуры в рабочее и нерабочее время для производственных помещений, а также за счет различных температур снижения в рабочие и в выходные дни. Значения Тсн выбираются из диапазона от 0 до 10°С.

Температурный график задается координатными точками (от 2 до 8). Вид температурного графика приведен на рис.4.2.

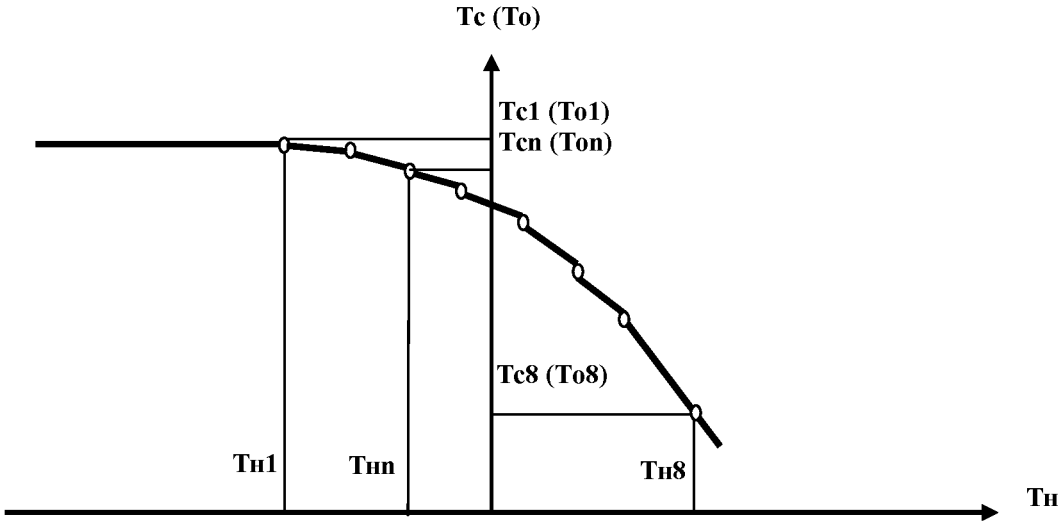

Рисунок 4.2 - Температурный график отопления

В разделе «ДУ» производится дистанционное (ручное) управление исполнительными устройствами данного контура – регулирующим клапаном и насосом (насосами).

В разделе «НАСОСЫ» производится выбор функции для управления насосами и задание аварийного состояния контактов датчиков защиты от сухого хода и работы насосов.

При выборе в меню «ОТОПЛЕНИЕ» раздела «РЕЖИМ» на индикаторе появится следующее сообщение:

ОТП ВКЛ (ВКЛ ПО УСЛОВИЮ) (ВЫКЛ)

Клавишами «<» или «>» выберите требуемый режим отопления (отопление «ВКЛЮЧЕНО» или отопление «ВКЛЮЧЕНО ПО УСЛОВИЮ» или отопление «ВЫКЛЮЧЕНО», нажмите клавишу «↵».

Если выбран режим «ВКЛЮЧЕНО ПО УСЛОВИЮ», на индикаторе появится следующее окно:

Тн ОТКЛ=+XX° tинт ОТКЛ=YYчас

где:

- Тн ОТКЛ - температура наружного воздуха, при достижении которой контур отопления отключится (в основном информационном окне свободного доступа в этом случае вместо величины отклонения текущей температуры от заданной будет выведено «отключен»);
- XX – значение данной величины (в диапазоне от 1 до 99 градусов);
- tинт ОТКЛ — время интегрирования температуры наружного воздуха для выполнения условия отключения;
- YY – значение данной величины (в диапазоне от 1 до 99 часов).

Выберите и введите последовательно значения данных величин – на индикаторе появится следующее сообщение:

Тн ВКЛ=+XX° tинт ВКЛ=YYчас

где:

- Тн ВКЛ - температура наружного воздуха, при которой контур отопления включится (Тн ВКЛ необходимо выбирать ниже Тн ОТКЛ);
- XX – значение данной величины (в диапазоне от 1 до 99 градусов);
- tинт ВКЛ — время интегрирования температуры наружного воздуха для выполнения условия включения;
- YY – значение данной величины (в диапазоне от 1 до 99 часов).

Заводские уставки значений данных величин: Тн ОТКЛ=10°С; Тн ВКЛ=5°С; tинт ОТКЛ=10 часов; tинт ВКЛ=10 часов.

При выборе в меню «ОТОПЛЕНИЕ» раздела «НАСТРОЙКА» на индикаторе появится информационное окно «НАСТРОЙКА ОТОПЛЕНИЯ»

НАСТРОЙКА - АВТ (РУЧН) ПЕРИОД = XXXс

Последовательно выберите и введите требуемый режим настройки «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» или «РУЧНОЙ», а затем период регулирования.

На экране появится окно с коэффициентами регулирования:

Кп = X.X	Кд = XX.X

где:

- Кп – коэффициент пропорциональности (диапазон изменения от 0,2 до 2,0);
- Кд – постоянная дифференцирования (диапазон изменения от 0 до 16,0).

Последовательно введите коэффициенты регулирования.

При задании автоматического режима настройки изменение коэффициентов Кп и Кд не допускается (курсор не фиксируется на данных позициях).

При переходе из ручного режима настройки на автоматический коэффициенты Кп и Кд автоматически принимают значения заводских уставок с последующим изменением в процессе адаптации к условиям объекта управления.

После ввода коэффициентов регулирования на индикаторе появится меню «ОТОПЛЕНИЕ».

Для задания температурного графика отопления установите курсор на разделе «ГРАФИК» и нажмите клавишу «↵». На индикаторе появится окно задания количества точек температурного графика:

КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ГРАФИКА: XX (02…08)

После выбора количества точек графика на индикаторе появится окно выбора температурного графика:

ГРАФИК Тс=f(Тн) или То=f(Тн) или Тс=f(Тн,кор.То)

При выборе графика Тс=f(Тн) пользователь задает температурный график регулируемой температуры Тс для зависимой или независимой схемы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. При выборе графика То=f(Тн) задается температурный график регулируемой температуры То для независимой схемы отопления. При выборе графика Тс=f(Тн) с коррекцией на не превышение температуры обратной воды последовательно, для одних и тех же значений температуры наружного воздуха, задаются графики Тс=f(Тн) и То=f(Тн). В этом случае, при достижении температурой То значения, определяемого графиком То=f(Тн), регулятор корректирует заданное значение температуры смеси. На экран регулятора при этом периодически выводится сообщение: «КОРРЕКЦИЯ ПО То».

Выберите требуемый температурный график отопления и нажмите клавишу «↵». На индикаторе появится окно задания значений первых двух точек:

Тн1=–XX°	Тс1(То1)=XXX°
Тн2=+XX°	Тс2(То2)=+XX°

где:

- Тн1 и Тн2 – температуры наружного воздуха для двух точек температурного графика;
- Тс1 и Тс2 – соответствующие температуры смешанной воды для двух точек температурного графика;

- To1 и To2 – соответствующие температуры обратной воды для двух точек температурного графика;

- XXX – значения температур в градусах.

Задание температурного графика (см. рисунок 4.2) осуществляется по координатным точкам (от 2 до 8), каждая из которых определяется значением регулируемой температуры, соответствующим температуре наружного воздуха.

Первая точка, определяющая максимальную температуру графика (срезку), находится в области отрицательных температур наружного воздуха (Тн в пределах от минус 40 до минус 10 градусов).

Последняя точка находится в области положительных температур наружного воздуха (Тн в пределах от 0 до +10 градусов).

Значения температур наружного воздуха Тн остальных точек находятся в диапазоне от минус 40 до +10 градусов.

Значения регулируемой температуры графика выбираются в пределах от +1 до +120 градусов.

ВНИМАНИЕ. Установка температурного графика должна осуществляться в соответствии с принятым в регионе пользователя температурным графиком отопления.

Введите последовательно значения температур для двух точек температурного графика. Изменение значений клавишами «<» или «>». Ввод нового значения клавишей «↵». Если выбранное количество точек больше двух, аналогично вводятся значения остальных температур. После ввода всех значений температуры на экран выводится окно:

Тсн1=XX°
Тсн2=XX°

где:

- Тсн1 и Тсн2 – две величины снижения регулируемой температуры (Тс или То) относительно, заданной температурным графиком;

- XX – значения данных величин (в диапазоне от 0 до 10 градусов).

Выберите и введите последовательно значения величин снижения температуры – на индикаторе появится следующее сообщение:

Вс.	XX°	XX°
Врем.	УУ:УУ	УУ:УУ

где:

- XX – значение величины снижения регулируемой температуры (любое из двух ранее заданных);

- УУ:УУ – время перехода на график отопления с соответствующей величиной снижения.

Выберите и введите последовательно значения величин снижения температуры и соответствующих им времен. После ввода второго времени перехода на индикаторе появится аналогичное сообщение для следующего дня недели. Например, необходимо снижать температуру с 20:00 в пятницу до 5:00 понедельника на величину Тсн2. Выберите в окне временного графика пятницы второе (справа) значение XX равным Тсн2 и соответствующее время УУ:УУ, равным 20:00. В окнах субботы и воскресенья значения температур должны быть равными Тсн2 (значения времен перехода могут

быть любыми). Затем в окне понедельника необходимо выбрать первое (слева) значение температуры снижения 00°, а соответствующее ему время перехода – 5:00.

После ввода графика для последнего дня недели (суббота), на индикаторе появится окно задания допустимых отклонений регулируемой температуры от заданного графика.

АВАР. ОТКЛОНЕНИЕ
-Tc (-To) = +XX° +Tc (+To) = +XX°

где: -Tc (-To) и +Tc (+To) = +XX – значения допустимых отклонений регулируемой температуры от заданного графика Tc (To) = f(Tн), которые необходимы для включения индикации аварийных ситуаций и вывода соответствующего сообщения на экран регулятора.

Условия формирования аварийных ситуаций:

- регулируемая температура превышает заданное значение, вычисленное регулятором, на величину +Tc (+To);
- регулируемая температура меньше заданного значения, вычисленного регулятором, на величину -Tc (-To).

Диапазон изменения значений -Tc (-To) и +Tc (+To): от 1 до 99°C. Если данная функция не используется, надо выбрать значения 99°C (заводские уставки).

Последовательно задайте требуемые значения. После ввода последнего значения на индикаторе появится меню «ОТОПЛЕНИЕ».

Для дистанционного (ручного) управления ИУ выберите в меню «РЕЖИМ» раздел «ДУ» и нажмите клавишу «↵». На индикаторе появится окно «ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»:

КЛАПАН = +(-)XXXc или (НАСОС ОС ВКЛ/ВЫКЛ.) или (НАСОС Р ВКЛ/ВЫКЛ.)

где:

- «+» – направление движения клапана в сторону открытия;
- «- » – напрвление движения клапана в сторону закрытия;
- XXX – время движения в секундах;
- ВКЛ или ВЫКЛ – команда управления насосом.

Последовательным нажатием клавиши «>» выберите нужное ИУ. Нажатием клавиши «↵» подтвердите выбор.

Нажмите клавишу «>», если требуется открыть клапан (включить насос), или клавишу «<», если требуется закрыть клапан (выключить насос). При этом на ИУ будет подано соответствующее управляющее воздействие. При управлении регулирующим клапаном на индикаторе будет индицироваться направление и время движения, причем при изменении направления движения времена будут суммироваться с учетом знака (направления) и, таким образом, пользователь по окончанию отладки сможет установить клапан в исходное состояние (XXX = 000).

При выборе в технологическом меню раздела «НАСОСЫ» на индикаторе появится следующее окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ» (для основного и резервного насосов):

ФУНКЦИИ	
НАСОС Р	НАСОС ОС

Последовательно задайте требуемые функции для управления каждым насосом. Для этого выберите в меню раздел «НАСОС Р» и нажмите клавишу «↵». При этом на

индикатор в диалоговом режиме будет выводиться последовательность информационных окон, позволяющая пользователю запрограммировать функции регулятора для управления резервным насосом:

УПР. НАСОСОМ Р ЕСТЬ (НЕТ)

Выберите и введите функцию регулятора для управления резервным насосом:

При выборе «НЕТ» на индикаторе появится окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ», при этом следует повторить процесс задания функций для основного насоса. При выборе же функции управления резервным насосом «НАСОС Р» появится следующее окно:

РЕСУРС РАВНОМЕРНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ)

При задании режима «РАВНОМЕРНЫЙ» один раз в неделю во вторник в 14.00 будет происходить переключение насосов. При задании режима «АВАРИЙНЫЙ» включение резервного насоса будет происходить только при отказе основного.

Задайте режим работы резервного насоса. На индикаторе появится окно с информацией о выработанном каждым насосом ресурсе, при этом курсор будет указывать насос, работающий в данное время:

НАСОС ОС	НАСОС Р
XXXXXX	YYYYYY

где:

- XXXXXX – время работы основного насоса;
- YYYYYY – время работы резервного насоса.

Для обнуления накопленного времени клавишами «>» или «<» установите курсор на значении обнуляемого времени и нажмите клавишу «↵». Если в обнулении значений нет необходимости, нажмите клавишу «↵», не изменяя положения курсора. На индикаторе появится окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ».

Для задания функций для управления основным насосом выберите раздел «НАСОС ОС». При этом на индикатор в диалоговом режиме будет выводиться последовательность информационных окон, позволяющая пользователю запрограммировать функции регулятора для управления основным насосом:

УПР. НАСОСОМ ОС ВЫКЛЮЧЕНО (ПОСТОЯННО) (ПО УСЛОВИЮ)

Возможность задания функции «ВЫКЛ», при которой основной насос постоянно находится в выключенном состоянии, предоставляется только в случае задания отсутствия управления резервным насосом. Такая ситуация возможна при управлении основным и резервным насосами внешней схемой автоматики.

При задании управления насосом «ПО УСЛОВИЮ» его включение/выключение происходит при определенных, задаваемых пользователем, условиях. **При работе в данном режиме регулирующий клапан при выключенном насосе будет находиться в полностью открытом положении.**

Задайте режим работы основного насоса. На индикаторе появится следующее окно:

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ ЕСТЬ НЕТ

Задайте наличие или отсутствие в технологической схеме датчика защиты от «сухого хода» насоса. На индикаторе появится следующее окно (при наличии датчика):

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ АВАРИЯ: ЗАМКНУТ (РАЗОМКНУТ)

Задайте аварийное (замкнут или разомкнут) состояние контактов датчика. На индикаторе появится следующее окно:

ДАТЧИК РАБОТЫ ЕСТЬ НЕТ

Задайте наличие или отсутствие в технологической схеме датчика работы насоса.

(Программа исключает возможность задания отсутствия данного датчика при заданной функции - управление резервным насосом). На индикаторе появится следующее окно **(**при наличии датчика):

ДАТЧИК РАБОТЫ АВАРИЯ: ЗАМКНУТ (РАЗОМКНУТ)

Задайте аварийное (замкнут или разомкнут) состояние контактов датчика. На индикаторе появится следующее окно:

t1	t2
XXX	XXX

где:

- t1 – задержка при включении насоса (анализ состояния датчика защиты от «сухого» включения);
- t2 – задержка при выключении насоса и переключении на резервный насос (анализ состояния датчика работы насоса).

Задайте значения задержек.

При выбранном режиме «ПОСТОЯННО» задание функций насосов на этом заканчивается и на индикаторе появится окно с основным меню. При задании режима «ПО УСЛОВИЮ» на индикаторе появится окно с граничными условиями:

Тн ВКЛ = XX Тн ВЫКЛ =XX

где:

- Тн ВКЛ – температура наружного воздуха, при превышении которой происходит включение насоса (диапазон изменения от минус 10 до плюс 40°С);
- Тн ВЫКЛ – температура наружного воздуха, ниже которой происходит выключение насоса (диапазон изменения от минус 10 до плюс 40°С).

Последовательно задайте и введите требуемые значения.

После ввода значений температур на индикаторе появится следующее окно

Вс.	ВКЛ (ВЫКЛ)	ВКЛ (ВЫКЛ)
Врем.	УУ:УУ	УУ:УУ

Последовательно введите временной график для всех дней недели.

Выбор состояния реле «ВКЛ» или «ВЫКЛ» а также времени переключения в данное состояние производится клавишами «>» и «<», ввод задания – клавишей «ввод».

Заводские уставки графика – постоянно включен, поэтому, если в корректировке по временному графику нет необходимости, то изменять его не следует.

Таким образом, при задании для резервного и основного насосов функции «УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ», регулятор будет осуществлять включение насоса при штатном (неаварийном) состоянии датчика защиты от сухого хода (при его наличии) и контроль состояния насосов по датчику работы насосов, подключаемых в соответствии со схемами подключения регулятора для систем отопления, приведенными в приложении В и управлять его работой по следующему алгоритму. По истечении времени t1 (заводская уставка 20с) после включения регулятора при штатном состоянии датчика защиты от сухого хода (давлении на подаче не ниже заданного), подается команда на включение насоса. Затем, в течение времени t2 (заводская уставка 20с), анализируется состояние контактного датчика работы насоса. При возникновении аварийного состояния датчика работы насоса происходит переключение на резервный насос. В случае его отсутствия отключение насоса не происходит, а на индикатор выводятся сообщение об отказе. При отказе резервного насоса и неисправном основном отключение резервного насоса также не производится.

При диагностировании отказов насосов раз в час осуществляется проверка их исправности. При возникновении аварийного состояния датчика защиты от сухого хода насос отключается и автоматически включается при возврате датчика в штатное состояние.

4.4.2 Заводские уставки режимов работы и коэффициентов регулирования.

При отгрузке с предприятия-изготовителя в регуляторе устанавливаются следующие режимы, временные графики, температуры и коэффициенты регулирования:

- режим работы контура «ОТОПЛЕНИЕ» – «ВКЛЮЧЕН»;
- температурный график отопления Тс=f(Тн), количество точек – 2: (Тн1= -20°С; Тс1=80°С; Тн2=8°С; Тс2=36°С);
- режим коррекции работы по температуре То – «ВЫКЛЮЧЕН»;
- времена перехода для недельного графика отопления, t1 и t2, - 00ч.00м;
- значения снижения температуры Тсн1 и Тсн2 – 0°С;
- период регулирования – 64с;
- значение пароля – 003;
- Кп = 0,2;
- Кд = 8;
- функция «НАСОС Р» и «НАСОС ОС» – «УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ»;
- состояние датчиков защиты от сухого хода и работы насоса при аварии – замкнут;
- режим работы насоса – постоянно включен.

4.4.3 Общие рекомендации по наладке системы отопления с регулируемым отпуском тепла

ВНИМАНИЕ. Включение контура регулирования и его настройку следует производить только после проверки работоспособности технологической схемы системы в ручном режиме.

Для проверки работоспособности технологической схемы системы отопления необходимо выполнить следующие действия:

- при наличии в технологической схеме насоса, электропитание которого осуществляется через релейные выходы регулятора, переведите его на «ручной» режим работы и в состояние «ВКЛЮЧЕН».
- с помощью ручного дублера, входящего в комплект клапана или в режиме дистанционного управления, переведите клапан в открытое положение;
- проконтролируйте расход по прибору учета (величина расхода должна быть в пределах от 120 до 130% проектного);
- если величина расхода при полностью открытом клапане превышает указанные выше значения, отрегулируйте с помощью концевых выключателей положение максимального открытия клапана;
- если величина расхода при полностью открытом клапане меньше проектного значения, примите срочные меры, исключающие заморозку системы или нарушение комфортных условий потребителей, а также совместно с представителями проектной организации произведите анализ и исправление ошибок;
- при нахождении величины расхода в указанных пределах проверьте правильность выбора регулирующего клапана. Для этого, плавно закрывая клапан до положения «ЗАКРЫТ», убедитесь в соответствующем изменении (плавном уменьшении) расхода (по прибору учета) до 20-30% от проектного (регулирующий клапан в системах отопления должен обеспечивать в положении «закрыт» проток теплоносителя). При необходимости отрегулируйте с помощью концевого выключателя величину минимального протока. При этом рабочий ход клапана должен быть не менее 60% от номинального (паспортного) значения. Если, при закрытии клапана, расход не изменяется, или изменение расхода происходит только вблизи положения «закрыт», Ваша технологическая схема неработоспособна или клапан выбран с существенным завышением пропускной способности. В этом случае необходимо совместно с представителями проектной организации произвести анализ и исправление ошибок, так как **подключение регулятора в режим автоматического регулирования при неработоспособной технологической схеме может привести к аварийным ситуациям.**
- если регулирующий клапан обеспечивает указанные выше требования, проверьте работу узла смешения. При изменении расхода (по прибору учета) от максимального до минимального, температура смеси должна плавно уменьшаться. Данную процедуру можно совместить с проверкой правильности выбора регулирующего клапана, рассмотренной ранее. При необходимости оценки эффективности работы технологической схемы, рассчитайте коэффициент смешения при задаваемом (по прибору учета) максимальном и минимальном расходе и соответствующий расход в систему потребителя. **Расход в систему потребителя должен быть постоянным. Несоблюдение данного условия может привести к аварийным ситуациям в работе системы при изменении внешних факторов.**
- по завершению отладки системы в ручном режиме, включите регулятор и произведите наладку системы в автоматическом режиме.

Для наладки системы в автоматическом режиме выполните следующие действия:

- переведите исполнительные устройства технологический схемы в режим «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» - с управлением от регулятора;
- задайте температурный график отопления;

- задайте режим работы контура регулирования «ВКЛЮЧЕН»;

Заводские уставки коэффициентов регулирования как правило обеспечивают требуемое качество регулирования. Программное обеспечение регулятора обеспечивает в автоматическом режиме быструю (за 20-30 минут) адаптацию коэффициентов регулирования к параметрам объекта управления и дальнейшую их автоматическую подстройку при изменении параметров объекта в процессе эксплуатации.

Задание ручного режима настройки регулятора рекомендуется производить только в случае, если качество регулирования в автоматическом режиме не удовлетворяет пользователя. При этом необходимо учитывать, что в случае изменения характеристик работы объекта управления, например температуры теплоносителя или перепада давлений, коэффициенты, подобранные в ручном режиме, окажутся не оптимальными при изменившихся условиях.

Корректировку коэффициентов регулирования следует производить по следующим признакам:

- реакция на возмущающее воздействие имеет вид медленно затухающего колебательного процесса - занижено значение периода регулирования «ПЕРИОД ».
- наличие больших (более трех градусов) отклонений температуры в паузах между управляющими воздействиями свидетельствует о завышенном значении периода регулирования:
- длительный колебательный процесс при возмущающем воздействии возможен при завышении коэффициента пропорциональности Кп, при этом происходит значительное перерегулирование после первого управляющего воздействия с последующим формированием управляющего воздействия с обратным знаком (направлением движения ИУ);
- при низком значении Кп температура после возмущающего воздействия возвращается к уставке за несколько циклов регулирования, плавно к ней приближаясь:
- при оптимальном выборе постоянной дифференцирования Кд блок управления должен формировать управляющие воздействия, препятствующие изменению температуры вблизи уставки, создавая тормозящий эффект.

Произведите, в случае необходимости работы в ручном режиме настройки, корректировку коэффициентов до достижения требуемых параметров регулирования.

Внимательно просмотрите все сообщения, выводимые на экран регулятора. В пункте 4.4.4 данного руководства описаны действия в случае вывода на экран регулятора определенных сообщений.

4.4.4 Индикация неисправностей в контуре отопления и способы их устранения

В процессе работы регулятор постоянно осуществляет самодиагностику включенных контуров регулирования. При возникновении неисправности на индикаторе в основном окне свободного доступа периодически появляется сообщение «Отказ» в строке, соответствующей данному контуру. Одновременно при этом активируется выход «АВАРИЯ». При возникновении нескольких неисправностей одновременно, сообщения о них выводятся на индикатор по очереди. Ниже приведен список неисправностей с пояснениями.

ОТКАЗ ПИТАНИЯ Т.

Возникает при перегрузке цепи питания термодатчиков. При данной неисправности регулятор прекращает регулирование по всем контурам. ИУ остаются в положении, существующем на момент возникновения отказа.

Данная неисправность, как правило, возникает из-за неправильного подключения термодатчиков. Устраняется проверкой правильности подсоединения. Если проверка соединений не дала результата, следует по очереди отключать термодатчики, выявляя неисправный.

Все отключения-подключения следует производить при выключенном питании блока.

ОТКАЗ ДАТЧИКА Тн

При этом блок продолжает поддерживать регулируемую температуру соответствующую температуре наружного воздуха Тн= -7°С. В этом случае следует проверить линию связи на термодатчик и при необходимости заменить его.

ОТКАЗ ДАТЧИКА Тс (То)

Если данный датчик измеряет регулируемую температуру, то блок при этом прекращает автоматическое регулирование. ИУ находится в положении, существующем на момент возникновения отказа. Устранение неисправности - аналогично, как и для термометра Тн. Если же датчик измеряет контролируемую температуру, блок продолжает поддерживать регулируемую температуру в соответствии с Тн. Устранение неисправности - аналогично, как и для термометра Тн.

ОТКАЗ НАСОСА ХХХ

где:

- ХХХ – символы, определяющие назначение насоса, например ОС1 – основной насос первого контура).

Данное сообщение возникает при аварийном состоянии датчика работы насоса.

СУХОЙ ХОД 1(2)

Данное сообщение возникает при аварийном состоянии датчика защиты от сухого хода. При этом блок выключает насос. По устранению неисправности включение насоса происходит автоматически.

ОТКАЗ ОТОПЛЕНИЯ

Данное сообщение возникает в следующих случаях.

- когда То ниже +10° при Тн ниже 0°С.
- когда Тс ниже + 20°С при температуре Тн ниже 0°С.

При этом блок поддерживает температуру Тс, максимальную для заданного графика отопления.

Тс (То) > Тмакс

Данное сообщение возникает при превышении регулируемой температурой допустимого значения.

Тс (То) < Тмин

Данное сообщение возникает, если значение регулируемой температуры ниже допустимого значения.

ОТКАЗ ТАЙМЕРА

В этом случае блок нуждается в ремонте специалистами предприятия – изготовителя.

Если при включении регулятора индикация и свечение индикатора отсутствуют, следует убедиться в наличии сетевого напряжения питания на клеммах 20 и 21 блока управления (см. Приложение В). При его наличии следует обратиться на предприятие-изготовитель.

4.5 Регулирование ГВС

Принцип работы регулятора при управлении системой горячего водоснабжения (ГВС) основан на поддержании заданной температуры горячей воды по недельному графику. При этом пользователь имеет возможность задания в течение недели для двух любых периодов суток одного из двух, заранее выбранных в пределах от 1 до 99°С, значений температуры горячей воды или производить полное выключение подачи горячей воды в выбранный период суток.

4.5.1 **Настройка регулятора под индивидуальные особенности объекта**

При выборе в основном технологическом меню контура ГВС на индикаторе появится следующее сообщение (меню ГВС):

РЕЖИМ	НАСТРОЙКА
ГРАФИК	ДУ НАСОСЫ

В разделе «РЕЖИМ» производится выбор режима работы канала ГВС (ГВС – включено или ГВС – выключено).

В разделе «НАСТРОЙКА» производится:

- выбор периода регулирования (от 16 до 128 секунд) в зависимости от конструкции теплообменника, при этом меньшее значение соответствует менее инерционному «быстрому» теплообменнику;
- задание коэффициентов регулирования;
- задание режима настройки коэффициентов регулирования «РУЧНОЙ» или «АВТОМАТИЧЕСКИЙ».

В разделе « ГРАФИК» производится задание температур горячей воды и недельного графика.

В разделе «ДУ» производится дистанционное (ручное управление ИУ);

В разделе «НАСОСЫ» производится выбор функции для управления насосами и задание аварийного состояния контактов датчиков защиты от сухого хода и работы насосов.

При выборе в меню «ГВС» раздела «РЕЖИМ» на индикаторе появится следующее сообщение:

ГВС ВКЛ (ВЫКЛ)

Последовательно выберите и введите требуемый режим ГВС – «ВКЛ» или «ВЫКЛ».

При выборе в меню «ГВС» раздела «НАСТРОЙКА» на индикаторе появится информационное окно «НАСТРОЙКА ГВС»:

НАСТРОЙКА - АВТ (РУЧН)
ПЕРИОД = XXXc

Последовательно выберите и введите требуемый режим настройки «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» или «РУЧНОЙ», а затем период регулирования в соответствии тепловой инерцией объекта управления.

На экране появится окно с коэффициентами регулирования:

Кп = Х.Х	Кд = ХХ.Х

где:

- Кп – коэффициент пропорциональности (диапазон изменения от 0,2 до 2,0);
- Кд – постоянная дифференцирования (диапазон изменения от 0 до 16,0).

Последовательно введите коэффициенты регулирования.

При задании автоматического режима настройки изменение коэффициентов Кп и Кд не допускается (курсор не фиксируется на данных позициях).

При переходе из ручного режима настройки на автоматический коэффициенты Кп и Кд автоматически принимают значения заводских уставок с последующим изменением в процессе адаптации к условиям объекта управления.

После ввода коэффициентов регулирования на индикаторе появится меню «ГВС».

При выборе раздела «ГРАФИК» на индикаторе появится следующее сообщение:

Тг1=+ХХ° Тг2=+ХХ°

где:

- Тг1 и Тг2 –температуры горячей воды;
- ХХ – значение температуры в градусах.

Пользователь имеет возможность установить два значения температуры горячей воды из диапазона от 1 до 99 градусов, которые в дальнейшем вводятся в недельный график ГВС.

Последовательно выберите и введите требуемые значения температур Тг1 и Тг2, после этого на экране появится следующее окно:

Вс.	ХХ° (ОТКЛ.)	ХХ° (ОТКЛ.)
Врем.	УУ:УУ	УУ:УУ

где:

- ХХ – значение температуры горячей воды в градусах;
- УУ:УУ – время (час. мин.).

Пользователь имеет возможность установить с определенного времени суток (УУ:УУ) одно из двух, ранее выбранных, значений температур горячей воды или работать с данного времени с отключенным ГВС.

Последовательно выберите и введите требуемые значения температур и соответствующие им времена.

Например, необходимо отключить ГВС с 20:00 в пятницу до 5:00 понедельника. Выберите в окне временного графика пятницы второе (справа) значение «ОТКЛ.» и соответствующее время УУ:УУ, равным 20:00. В окнах субботы и воскресенья в местах значений температур должно быть «ОТКЛ.» (значения времен перехода могут быть любыми). Затем в окне понедельника необходимо выбрать первое (слева) значение рабочей температуры (Тг1 или Тг2), а соответствующее ему время перехода – 5:00.

После ввода последнего значения времени на индикатор выводится аналогичное сообщение для следующего дня недели.

По завершению ввода значений температур и соответствующих им времен для субботы на индикаторе появится окно выбора режима дезинфекции:

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНО (ВКЛЮЧЕНО)

Для задания режима «ДЕЗИНФЕКЦИЯ», необходимо выбрать «ВКЛЮЧЕНО». После выбора данного режима на индикаторе появится следующее окно:

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НАЧАЛО XX:XX

где XX:XX – время начала процесса дезинфекции.

Выберите и введите необходимое время начала процесса дезинфекции – на индикаторе появится следующее окно:

ДЕЗИНФЕКЦИЯ КОНЕЦ XX:XX

где XX:XX – время окончания процесса дезинфекции.

Выберите и введите необходимое время окончания процесса дезинфекции. После этого на индикаторе появится следующее окно:

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕМПЕРАТУРА XX°

где: XX – значение температуры воды для дезинфекции.

После ввода значения температуры на экран выводится окно выбора режима ограничения температуры обратной воды:

ОГРАНИЧЕНИЕ To ВЫКЛЮЧЕНО (ВКЛЮЧЕНО)

Если выбрать «ВКЛЮЧЕНО», на индикаторе появится следующее окно:

To огр=+XX° Tг мин=+XX°

где:

- To огр – значение температуры обратной воды, выше которой регулятор автоматически изменяет (снижает) заданную температуру горячей воды;
- Tг мин – минимальное значение заданной температуры горячей воды (если задать Tг мин > Tг1 (Tг2), то режим ограничения отключается);
- XX – значения температур в градусах (диапазон изменения значений: от 1 до 99°C).

Работа в данном режиме возможна только при подключении датчика температуры To. При выполнении условия To > To огр с включенным режимом ограничения To периодически выводится сообщение: «ОГРАНИЧЕНИЕ To1 (To2)».

При отказе датчика температуры обратной воды функция ограничения То отключается и (если режим ограничения был задан) периодически выводится сообщение: «Отказ датч. То1 (То2)»

После ввода значений температур на экран выводится следующее окно:

АВАР. ОТКЛОНЕНИЕ	
-Тг = +ХХ°	+Тг = +ХХ°

где: -Тг (+Тг) = +ХХ – значения допустимых отклонений регулируемой температуры от заданного значения Тг1 (Тг2), которые необходимы для включения индикации аварийных ситуаций и вывода соответствующего сообщения на экран регулятора.

Условия формирования аварийных ситуаций:

- регулируемая температура превышает заданное значение, вычисленное регулятором, на величину +Тг;
- регулируемая температура меньше заданного значения, вычисленного регулятором, на величину -Тг.

Диапазон изменения значений -Тг и +Тг: от 1 до 99°С. Если данная функция не используется, надо выбрать значения 99°С (заводские установки).

После ввода значений температур на экран возвращается окно «меню ГВС».

При выборе в меню «РЕЖИМ» раздел «ДУ» на индикаторе появится следующее окно:

КЛАПАН = +(-)ХХХс или (НАСОС ОС ВКЛ/ВЫКЛ) или (НАСОС Р ВКЛ/ВЫКЛ)

где:

- «+» – направление движения клапана в сторону открытия;
- «- » – направление движения клапана в сторону закрытия;
- «- » – ХХХ- время движения в секундах;
- ВКЛ или ВЫКЛ – команда управления насосом.

Последовательным нажатием клавиш «>»или «<» выберите ИУ и клавишей «ввод» подтвердите выбор.

Нажмите клавишу «>», если требуется открыть клапан (включить насос), или клавишу «<», если требуется закрыть клапан (выключить насос). При этом на ИУ будет подано соответствующее управляющее воздействие. При управлении регулирующим клапаном на индикаторе будет индицироваться направление и время движения, причем при изменении направления движения времена будут суммироваться с учетом знака (направления) и, таким образом, пользователь по окончанию отладки сможет установить клапан в исходное состояние (ХХХ = 000).

При выборе в технологическом меню раздела «НАСОСЫ» на индикаторе появится следующее окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ» (для основного и резервного насосов):

ФУНКЦИИ	
НАСОС Р	НАСОС ОС

Последовательно задайте требуемые функции для управления каждым насосом. Для этого выберите в меню раздел «НАСОС Р» и нажмите клавишу «↵». При этом на индикатор в диалоговом режиме будет выводиться последовательность

информационных окон, позволяющая пользователю запрограммировать функции регулятора для управления резервным насосом:

УПР. НАСОСОМ Р ЕСТЬ (НЕТ)

Выберите и введите функцию регулятора для управления резервным насосом:

При выборе «НЕТ» на индикаторе появится окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ», при этом следует повторить процесс задания функций для основного насоса. При выборе же функции управления резервным насосом «НАСОС Р» появится следующее окно:

РЕСУРС РАВНОМЕРНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ)

При задании режима «РАВНОМЕРНЫЙ» один раз в неделю во вторник в 14.00 будет происходить переключение насосов. При задании режима «АВАРИЙНЫЙ» включение резервного насоса будет происходить только при отказе основного.

Задайте режим работы резервного насоса. На индикаторе появится окно с информацией о выработанном каждым насосом ресурсе, при этом курсор будет указывать насос, работающий в данное время:

НАСОС ОС	НАСОС Р
XXXXXX	YYYYYY

где:

- XXXXXX – время работы основного насоса;
- YYYYYY – время работы резервного насоса.

Для обнуления накопленного времени клавишами «>» или «<» установите курсор на значении обнуляемого времени и нажмите клавишу «↵». Если в обнулении значений нет необходимости, нажмите клавишу «↵», не изменяя положения курсора. На индикаторе появится окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ».

Для задания функций для управления основным насосом выберите раздел «НАСОС ОС». При этом на индикатор в диалоговом режиме будет выводиться последовательность информационных окон, позволяющая пользователю запрограммировать функции регулятора для управления основным насосом:

УПР. НАСОСОМ ОС ВЫКЛЮЧЕНО (ПОСТОЯННО)

Возможность задания функции «ВЫКЛ», при которой основной насос постоянно находится в выключенном состоянии, предоставляется только в случае задания отсутствия управления резервным насосом. Такая ситуация возможна при управлении основным и резервным насосами внешней схемой автоматики.

Задайте режим работы основного насоса. На индикаторе появится следующее окно:

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ
ЕСТЬ НЕТ

Задайте наличие или отсутствие в технологической схеме датчика защиты от «сухого хода» насоса. На индикаторе появится следующее окно (при наличии датчика):

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ
АВАРИЯ: ЗАМКНУТ (РАЗОМКНУТ)

Задайте аварийное (замкнут или разомкнут) состояние контактов датчика. На индикаторе появится следующее окно:

ДАТЧИК РАБОТЫ
ЕСТЬ НЕТ

Задайте наличие или отсутствие в технологической схеме датчика работы насоса.

(Программа исключает возможность задания отсутствия данного датчика при заданной функции - управление резервным насосом). На индикаторе появится следующее окно (при наличии датчика):

ДАТЧИК РАБОТЫ
АВАРИЯ: ЗАМКНУТ (РАЗОМКНУТ)

Задайте аварийное (замкнут или разомкнут) состояние контактов датчика. На индикаторе появится следующее окно:

t1	t2
XXX	XXX

где:

- t1 – задержка при включении насоса (анализ состояния датчика защиты от «сухого» включения);
- t2 – задержка при выключении насоса и переключении на резервный насос (анализ состояния датчика работы насоса).

Задайте значения задержек.

Задание функций насосов на этом заканчивается и на индикаторе появится окно с основным меню.

Таким образом, при задании для резервного и основного насосов функции «УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ», регулятор будет осуществлять включение насоса при штатном (неаварийном) состоянии датчика защиты от сухого хода (при его наличии) и контроль состояния насосов по датчику работы насосов, подключаемых в соответствии со схемами подключения регулятора для систем ГВС, приведенными в приложении В и управлять его работой по следующему алгоритму. По истечении времени t1 (заводская уставка 20с) после включения регулятора при штатном состоянии датчика защиты от сухого хода (давлении на подаче не ниже заданного), подается команда на включение

насоса. Затем, в течение времени t2 (заводская уставка 20с), анализируется состояние контактного датчика работы насоса. При возникновении аварийного состояния датчика работы насоса происходит переключение на резервный насос. При отказе резервного насоса и неисправном основном отключение резервного насоса не производится.

При диагностировании отказов насосов раз в час осуществляется проверка их исправности. При возникновении аварийного состояния датчика защиты от сухого хода насос отключается и автоматически включается при возврате датчика в штатное состояние.

В случае «тупиковой» схемы ГВС, не предусматривающей наличие циркуляции в системе, необходимо организовать локальный циркуляционный контур в помещении теплопункта, обеспечив тем самым проток горячей воды через датчик температуры.

4.5.2 Заводские установки режимов работы и коэффициентов регулирования

При отгрузке с предприятия-изготовителя в регуляторе устанавливаются следующие режимы, временные графики, температуры и коэффициенты регулирования:

- режим работы контура «ГВС» - «ВКЛЮЧЕН»;
- температура горячей воды Тг1 = Тг2 =50°С;
- режим дезинфекции – «ВЫКЛЮЧЕН»;
- режим коррекции работы по температуре То – «ВЫКЛЮЧЕН»;
- период регулирования – 64с.
- значение пароля – 003;
- Кп = 0,2;
- Кд = 8;
- функция «НАСОС Р» и «НАСОС ОС» – «УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ»;
- состояние датчика работы насоса и датчика защиты от сухого хода при аварии – замкнут;
- режим работы насоса – постоянно включен.

4.5.3 Общие рекомендации по настройке системы регулирования ГВС

ВНИМАНИЕ. Включение контура регулирования и его настройку следует производить только после проверки работоспособности технологической схемы системы в ручном режиме.

Для проверки работоспособности технологической схемы системы горячего водоснабжения необходимо выполнить следующие действия:

- переведите циркуляционный насос на «ручной» режим работы и в состояние «ВКЛЮЧЕН»
- с помощью ручного дублера, входящего в комплект клапана или в режиме дистанционного управления, переведите клапан в открытое положение;
- проконтролируйте расход по прибору учета (величина расхода должна быть в пределах от 120 до 130% проектного);
- если величина расхода при полностью открытом клапане больше приведенных выше значений, ограничьте концевым выключателем максимальное открытие клапана. Проверьте отсутствие пропуска теплоносителя через клапан в положении «ЗАКРЫТ» и, в случае необходимости, отрегулируйте концевой выключатель положения «ЗАКРЫТ»;
- при нахождении величины расхода в указанных пределах, проверьте правильность выбора регулирующего клапана. Для этого, плавно закрывая клапан, убедитесь в соответствующем изменении (плавном уменьшении) расхода (по прибору учета) до

полного отсутствия. При этом **рабочий ход клапана должен быть не менее 60% от номинального (паспортного) значения**. Если при закрытии клапана расход не изменяется, или изменение расхода происходит только вблизи положения «закрыт», Ваша технологическая схема неработоспособна или клапан выбран с существенным завышением пропускной способности. В этом случае необходимо совместно с представителями проектной организации произвести анализ и исправление ошибок, так как **подключение регулятора в режим автоматического регулирования при неработоспособной технологической схеме может привести к аварийным ситуациям.**

- по завершению отладки системы в ручном режиме, включите регулятор и произведите наладку системы в автоматическом режиме.

Для наладки системы в автоматическом режиме выполните следующие действия:

- переведите исполнительные устройства технологический схемы в режим «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» - с управлением от регулятора;
- задайте значения температур горячей воды и, в случае необходимости, параметры временного графика;
- задайте режим работы контура регулирования «ВКЛЮЧЕН»;

Заводские уставки коэффициентов регулирования как правило обеспечивают требуемое качество регулирования. Программное обеспечение регулятора обеспечивает в автоматическом режиме быструю (за 20-30 минут) адаптацию коэффициентов регулирования к параметрам объекта управления и дальнейшую их автоматическую подстройку при изменении параметров объекта в процессе эксплуатации.

Задание ручного режима настройки регулятора рекомендуется производить только в случае, если качество регулирования в автоматическом режиме не удовлетворяет пользователя. При этом необходимо учитывать, что в случае изменения характеристик работы объекта управления, например температуры теплоносителя или перепада давлений, коэффициенты, подобранные в ручном режиме, окажутся не оптимальными при изменившихся условиях.

Корректировка коэффициентов производится, так же как и для системы регулирования отопления (п. 4.4.3)

Внимательно просмотрите все сообщения, выводимые на экран регулятора. В пункте 4.5.4 РЭ описаны действия в случае вывода на экран регулятора определенных сообщений.

4.5.4 **Индикация неисправностей в контуре ГВС и способы их устранения**

В процессе работы регулятор постоянно осуществляет самодиагностику включенных контуров. При возникновении неисправности на индикаторе в основном окне свободного доступа периодически появляется сообщение «Отказ» в строке, соответствующей данному контуру. Одновременно при этом включается индикатор аварийных ситуаций. При возникновении нескольких неисправностей одновременно сообщения о них выводятся на индикатор по очереди. Ниже приведен список неисправностей с пояснениями.

ОТКАЗ ДАТЧИКА Тг

При этом блок прекращает автоматическое регулирование. Регулирующий клапан закрывается, насос выключается. В этом случае необходимо проверить правильность подключения, состояние клеммных соединителей и кабель датчика, при их исправности произвести замену термодатчика.

Все отключения-подключения датчика производить при выключенном питании регулятора.

ОТКАЗ НАСОСА ОС (ОТКАЗ НАСОСА Р)

Данное сообщение возникает при аварийном состоянии датчика работы насоса. При этом регулятор выключает насос и вводит в работу резервный.

СУХОЙ ХОД

Данное сообщение возникает при аварийном состоянии датчика защиты от сухого хода. При этом блок выключает насос. По устранению неисправности включение насоса происходит автоматически.

Тг > Тмакс

Данное сообщение возникает при превышении регулируемой температурой допустимого значения.

Тг < Тмин

Данное сообщение возникает, если значение регулируемой температуры ниже допустимого значения.

ОТКАЗ ТАЙМЕРА

В этом случае блок нуждается в ремонте специалистами предприятия – изготовителя.

Если при включении регулятора индикация и свечение индикатора отсутствуют, следует убедиться в наличии сетевого напряжения питания на клеммах 20, 21 блока управления (см. Приложение В). При его наличии следует обратиться на предприятие-изготовитель.

4.6 Управление системой приточной вентиляции

Для управления системой приточной вентиляции в регуляторе предусмотрена программа –33.

Принцип работы регулятора при управлении системой приточной вентиляции основан на поддержании заданной температуры приточного воздуха посредством изменения расхода теплоносителя.

Регулятор осуществляет контроль и индикацию:

- температуры наружного воздуха Тн;
- температуры приточного воздуха Тп;
- температуры поверхности калорифера Тк;
- температуры обратной воды на выходе калорифера То;

Регулятор осуществляет управление:

- ИУ на подающем трубопроводе калорифера;
- электроприводом жалюзи (при его наличии);
- нагревателем жалюзи (при его наличии);
- насосами (основным и резервным, при их наличии). Насос включается только в режиме «Зима»;
- вентилятором.

При управлении системой приточной вентиляции регулятор обеспечивает выполнение следующих основных функций и режимов работы:

- прогрев калорифера при включении системы вентиляции;

- прогрев жалюзи при включении системы вентиляции при отрицательных значениях температуры наружного воздуха;
- поддержание постоянной заданной температуры приточного воздуха;
- защита системы от превышения температуры обратной воды;
- защита калорифера от замораживания;
- автоматическое (по задаваемому пользователем графику) или ручное (посредством коммутирующего устройства) включение или выключение системы;
- отключение вентилятора при срабатывании датчика пожарной сигнализации или датчика фильтра;
- автоматическое (по температуре наружного воздуха) или ручное переключение сезонов работы системы «ЗИМА» или «ЛЕТО».

В процессе работы регулятор с помощью термодатчиков измеряет температуру наружного (Тн) и приточного (Тп) воздуха, а также температуру обратной воды (То) в контуре теплоносителя и датчика поверхности калорифера Тк. Одновременно, при работе в ручном режиме, производится опрос внешнего коммутирующего устройства (переключателя, контакта пускателя, таймера) и при его замкнутом состоянии производится пуск (включение) системы вентиляции, а при разомкнутом - выключение. При работе в автоматическом режиме включение (выключение) системы вентиляции производится по задаваемому пользователем недельному графику работы. Для включения системы приточной вентиляции в автоматическом режиме внешнее коммутирующее устройство должно быть в замкнутом состоянии. При его размыкании система выключается.

По результатам измерений температуры, опроса внешнего коммутирующего устройства и в зависимости от заданного сезона работы системы вентиляции «ЗИМА» или «ЛЕТО» регулятор управляет работой вентилятора, а также регулирует положение запорно-регулирующего клапана (ИУ) в контуре теплоносителя калорифера, обеспечивая автоматическое выполнение системой ниже перечисленных режимов.

4.6.1 Дежурный режим

В данном режиме система находится при положении внешнего коммутирующего устройства «СТОП» (при работе в ручном режиме) или при заданной для данного момента времени команде «СТОП» в недельном графике (при работе в автоматическом режиме). При этом осуществляется выключение вентилятора, а также, при заданном сезоне работы «ЗИМА», управление клапаном калорифера с целью поддержания температуры обратной воды в соответствии с задаваемым пользователем графиком То=f(Тн). При заданном сезоне работы «ЛЕТО» клапан полностью закрыт.

О работе регулятора в режиме «ДЕЖУРНЫЙ» информирует надпись на индикаторе регулятора - «ДЕЖУРНЫЙ».

4.6.2 Летний режим

В данный режим система переходит при положении внешнего коммутирующего устройства «ПУСК» (при работе в ручном режиме) или при заданной для данного момента времени команде «ПУСК» в недельном графике (при работе в автоматическом режиме) и заданном сезоне работы «ЛЕТО».

При работе в режиме «ЛЕТНИЙ» регулятор формирует команду на включение вентилятора, клапан остается закрытым.

О работе регулятора в режиме «ЛЕТНИЙ» информирует надпись на индикаторе регулятора - «ЛЕТНИЙ».

Работа в режиме «ЛЕТНИЙ» при температуре наружного воздуха меньше задаваемого пользователем аварийного значения температуры приточного воздуха (Тн < Тп.авар.) не допускается.

4.6.3 Прогрев калорифера

В данный режим система переходит при положении внешнего коммутирующего устройства «ПУСК» (при работе в ручном режиме) или при заданной для данного момента времени команды «ПУСК» в недельном графике (при работе в автоматическом режиме) и заданном сезоне работы «ЗИМА». При этом формируется команда на выключение вентилятора, а также осуществляется полное открывание ИУ в контуре теплоносителя с целью быстрого разогрева калорифера. Включается нагрев жалюзи, после окончания заданного времени нагрева жалюзи отключается. Время прогрева определяется пользователем исходя из эксплуатационных параметров системы, и задается пользователем при настройке регулятора.

О работе регулятора в режиме «ПРОГРЕВ» информирует надпись на индикаторе регулятора - «ПРОГРЕВ».

Вывод системы из режима «ПРОГРЕВ» осуществляется автоматически по окончанию заданного интервала времени (если закончился прогрев жалюзи при отрицательных значениях температуры наружного воздуха) и при соблюдении условия То> То макс. Если по окончанию интервала времени условие То> То макс. не выполняется (калорифер не прогрелся) система остается в режиме «ПРОГРЕВ», а на индикатор периодически выводится сообщение об аварийной ситуации «То < То макс»

4.6.4 Регулирование температуры приточного воздуха

В данный режим система переходит по завершению прогрева калорифера, при этом регулятор формирует команду на включение вентилятора, осуществляющего подачу наружного воздуха, а также управляет положением ИУ калорифера, изменяя при этом поток теплоносителя и поддерживая заданную температуру приточного воздуха.

При работе в данном режиме регулятор обеспечивает выполнение условий:

То мин. < То < То макс., а также Тп > Тп авар.

То есть температура обратной воды на выходе калорифера должна находиться в пределах границ, определенных пользователем относительно заданного графика То гр. = f(Тн) и одновременно должна отсутствовать опасность замораживания калорифера.

Граничные уставки То макс. и То мин. вычисляются регулятором автоматически, исходя из текущей температуры наружного воздуха, заданного графика То гр. = f(Тн) и границ отклонения от него +То и -То. То макс. = То гр. + (+То), То мин. = То гр. - (-То).

Значения +То и –То задаются пользователем при настройке.

Параметры графика То гр. = f(Тн), заданные при программировании регулятора на предприятии-изготовителе, могут быть изменены пользователем исходя из конкретных эксплуатационных условий.

Значение температуры приточного воздуха задается пользователем при настройке.

О работе в данном режиме информирует надпись на индикаторе регулятора «РЕГУЛИРОВАНИЕ»,

4.6.5 При заданном сезоне работы «ЗИМА» регулятор обеспечивает выполнение ниже перечисленных функций защиты:

- **Защита от завышения температуры обратной воды.**

Наличие данной функции регламентируется недопустимостью возврата в теплосеть обратной воды повышенной (относительно заданного графика) температуры.

Если измеренная температура обратной воды превышает максимально допустимую, регулятор ограничивает поток теплоносителя через калорифер, управляя ИУ калорифера по сигналу рассогласования между текущим значением То и То макс. с целью ликвидации превышения температуры обратной воды.

Условия выполнения: То > То макс., а Тп > Тп авар.

О защите от завышения температуры обратной воды информирует периодически появляющееся сообщение надпись на дисплее регулятора «То > То макс».

Условие выхода из данного режима Тп. > Тп.заданное.

- **Защита от замораживания воды в калорифере.**

Если в процессе регулирования температура обратной воды, температура поверхности калорифера или температура приточного воздуха стали ниже заданных пользователем уставок (То мин, Тк мин. и Тп авар.) регулятор формирует команду на выключение вентилятора, а также полностью открывает ИУ калорифера с целью защиты его от замораживания.

Условия выполнения: То< То мин, или Тк< Тк мин, или Тп < Тп.авар.

Уставки То мин, Тк мин. и Тп.авар. задаются пользователем при настройке.

Кроме вышеуказанных температурных условий регулятор выполняет функцию защиты калорифера от замораживания при неисправности термодатчиков Тп и Тн.

При отказе термодатчика То производится выключение вентилятора и закрытие клапана.

О защите от замораживания калорифера информирует периодически появляющееся сообщение на дисплее регулятора с информацией об аварийной ситуации.

Выход из режима осуществляется автоматически после ликвидации причин его появления.

4.6.6 Настройка регулятора

В процессе работы регулятор индицирует следующее сообщение (основное окно свободного доступа):

Тп=XXX° откл +(-)УУ°
РЕЖИМ РАБОТЫ

где:

- Тп XXX - температура приточного воздуха;
- +(-)УУ - знак и величина отклонения измеренной температуры приточного воздуха от заданной.

В нижней строке – информационная заставка о режиме работы («ПРОГРЕВ»; «РЕГУЛИРОВАНИЕ»; «ДЕЖУРНЫЙ»; «ЛЕТНИЙ»), при аварийных ситуациях в данной строке периодически появляется информация о их причине.

Доступ к технологическому меню возможен только после введения пароля, что обеспечивает защиту блока от несанкционированного доступа.

С помощью клавиш «>» или «<» » наберите значение пароля и нажатием клавиши «↵» введите его. При этом на индикаторе появится основное технологическое меню:

	ВЕНТИЛЯЦИЯ	
ТАЙМЕР	КОД	АРХИВ

Выбор необходимого раздела меню осуществляется клавишами “>” или “ < ”, ввод выбранного раздела – клавишей “↵”, выход из технологического меню – клавишей “ «⇑»

Выберите раздел «ВЕНТИЛЯЦИЯ» и нажмите клавишу «↵», на индикаторе появится меню «ВЕНТИЛЯЦИИ»:

РЕЖИМ		НАСТРОЙКА
ГРАФИК	ДУ	НАСОСЫ

В разделе «РЕЖИМ» производится:

- выбор режима работы контура «ВЕНТИЛЯЦИЯ» (включен или выключен);
- выбор режима управления (пуска) системы вентиляции (ручное или автоматическое, по задаваемому недельному графику);
- задание сезона работы системы вентиляции «ЗИМА» или «ЛЕТО» и условия его переключения (автоматическое или ручное).

В разделе «НАСТРОЙКА» производится:

- выбор периода регулирования (от 32 от 255 секунд) в зависимости от тепловой инерции объекта управления;
- задание коэффициентов регулирования;
- задание температуры приточного воздуха;
- задание температурного графика обратной воды;
- задание параметров регулирования;
- задание режима настройки коэффициентов регулирования «РУЧНОЙ» или «АВТОМАТИЧЕСКИЙ».

В разделе «ГРАФИК» производится задание недельного графика работы системы вентиляции (включения и выключения в заданное время суток для каждого дня недели).

В разделе «ДУ» производится дистанционное (ручное) управление исполнительными устройствами (клапаном и вентилятором).

В разделе «Насос» производится задание аварийного состояния контактов датчика защиты от сухого хода.

При выборе в меню «ВЕНТИЛЯЦИЯ» раздела «Режим» на индикаторе появится следующее сообщение:

КОНТУР ВКЛ (ВЫКЛ) ПУСК РУЧН. (АВТ.)

Выбор необходимого режим работы контура и режима управления осуществляется клавишами “>” или “ < ”, ввод – клавишей “↵”. Последовательно выберите и введите требуемые режимы - на индикаторе появится следующее сообщение:

«ЛЕТО» («ЗИМА») ПЕРЕХОД АВТ. (РУЧН.)

Выберите сезон работы системы вентиляции «ЛЕТО» или «ЗИМА» и нажмите клавишу «↵». Затем выберите условие перехода - «АВТОМАТИЧЕСКОЕ» или «РУЧНОЕ» и нажмите клавишу «↵».

В зависимости от выбранного условия перехода режим работы регулятора будет меняться в зависимости от температуры наружного воздуха или задаваться пользователем с клавиатуры регулятора.

При выборе в меню «ВЕНТИЛЯЦИЯ» раздела «НАСТРОЙКА» на индикаторе появится следующее сообщение:

НАСТРОЙКА - АВТ(РУЧН) ПЕРИОД =XXX с

Последовательно выберите и введите требуемый режим настройки и период регулирования в соответствии с тепловой инерцией объекта управления. На индикаторе появится окно с коэффициентами регулирования:

Кп =X.X Кд = XX.X

где:

- Кп – коэффициент пропорциональности (диапазон изменения от 0,2 до2);
- Кд – постоянная дифференцирования (диапазон изменения от 0 до 16).

При задании автоматического режима настройки изменение коэффициентов регулирования не допускается, (курсор не фиксируется на данных позициях).

При переходе из ручного режима настройки на автоматический коэффициенты Кп и Кд автоматически принимают значения заводских уставок, с последующим изменением в процессе адаптации к условиям объекта управления.

После ввода коэффициентов регулирования на индикаторе появится следующее окно:

Тп. авар. =XXX°	Тк мин. =XXX°
Тз =XXX°	Тл = XXX°

где:

- XXX – значения соответствующих температур в градусах;
- Тп авар. – температура приточного воздуха, при которой регулятор переходит в режим защиты от замораживания;
- Тк мин. – температура поверхности калорифера, при которой регулятор переходит в режим защиты от замораживания;
- Тл - температура наружного воздуха, при которой система вентиляции переходит на сезон работы «ЛЕТО»;
- Тз - температура наружного воздуха, при которой система вентиляции переходит на сезон работы «ЗИМА».

Последовательно задайте требуемые значения. На индикаторе появится следующее сообщение:

ПРОГРЕВ XX,X мин Тп = XXX°

где:

- ПРОГРЕВ XX,X – значения времени прогрева калорифера в минутах;
- Тп – температура приточного воздуха в градусах.

Последовательно задайте требуемые значения. На индикаторе появится следующее сообщение:

ПРОГРЕВ ЖАЛЮЗИ XX,X мин

где XX,X – значения времени прогрева жалюзи в минутах.

Задайте требуемое значение. На индикаторе появится следующее сообщение:

Тн1=XXX°	То1=XXX°
Тн2=XXX°	То2=XXX°

где: XXX – значения соответствующих температур графика То =f(Тн), (рис. 4.4).

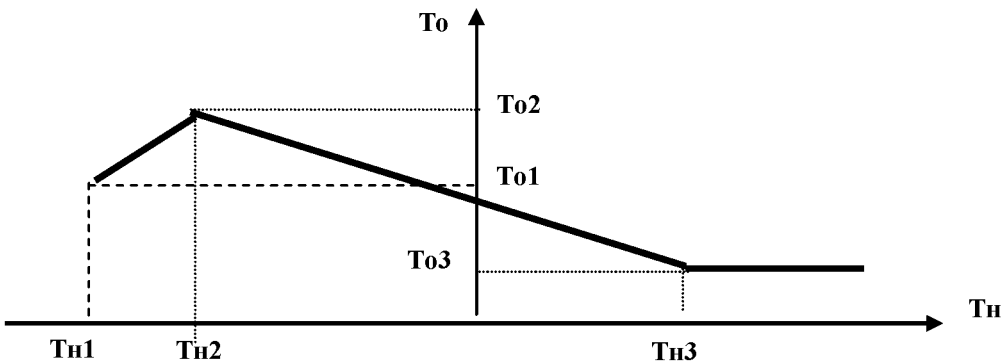

Рисунок 4.4 Вид графика То = f(Тн)

Последовательно задайте требуемые значения. После ввода последнего значения на индикаторе появится следующее сообщение:

Тн3 = ХХХ°	То3 = ХХХ°
-То=+ХХ°	+То=+ХХ°

где: +(-)То = +ХХ – значения допустимых отклонений То от заданного графика То = f(Тн).

Последовательно задайте требуемые значения. После ввода последнего значения на индикаторе появится меню «ВЕНТИЛЯЦИЯ».

При выборе в меню «ВЕНТИЛЯЦИЯ» раздела «ГРАФИК» на индикаторе появится сообщение:

Вс.	ПУСК (СТОП)	ПУСК (СТОП)
Врем.	УУ:УУ	УУ:УУ

где:

- «ПУСК», «СТОП» – команды на включение или выключение системы вентиляции;
- УУ:УУ – время (час. мин.) выполнения заданной команды.

Последовательно выберите и введите требуемые команды и соответствующие им времена.

После ввода последнего значения времени на индикаторе появится аналогичное сообщение для следующего дня недели.

По завершению ввода значений команд и соответствующих им времен для субботы на индикаторе появится меню «ВЕНТИЛЯЦИЯ».

При выборе в меню «ВЕНТИЛЯЦИЯ» раздела «ДУ» на индикаторе появится сообщение:

ВЕНТИЛЯТОР ВКЛ/ВЫКЛ или (КЛАПАН +/-ХХХс) или (ИУ ЖАЛЮЗИ +/-ХХХс) или (НАГРЕВ ЖАЛ. ВКЛ/ВЫКЛ) или (НАСОС ОС ВКЛ/ВЫКЛ) или (НАСОС Р ВКЛ/ВЫКЛ)

где:

- «+» – направление движения клапана калорифера (ИУ жалюзи) в сторону открытия;
- «-» - направление движения клапана калорифера (ИУ жалюзи) в сторону закрытия;
- ХХХ- время движения в секундах;
- ВКЛ. или ВЫКЛ. – команды включения или выключения вентилятора, нагревателя жалюзи и насосов.

Выберите исполнительное устройство последовательным нажатием клавиши «>» и нажмите клавишу «↵”».

Нажмите клавишу «>», если требуется открыть клапан (ИУ), или клавишу «<», если требуется закрыть клапан (ИУ). При этом на клапан (ИУ) будет подано управляющее напряжение, а на индикаторе будет индицироваться направление и время движения, причем при изменении направления движения времена будут суммироваться с учетом знака (направления) и, таким образом, пользователь по окончанию отладки сможет установить клапан в исходное состояние (ХХХ = 000).

Для включения (выключения) вентилятора, нагревателя жалюзи или насоса необходимо выбрать соответствующую команду «ВКЛ» или «ВЫКЛ» клавишами «>» или «<».

Внимание. В режиме ручного управления ответственность за правильность действий несет обслуживающий персонал. Контроль температур и защита от замораживания калорифера в данном режиме блоком не осуществляется.

При выборе в технологическом меню раздела «НАСОСЫ» на индикаторе появится следующее окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ» (для основного и резервного насосов):

ФУНКЦИИ
НАСОС Р НАСОС ОС

Последовательно задайте требуемые функции для управления каждым насосом. Для этого выберите в меню раздел «НАСОС Р» и нажмите клавишу «↵». При этом на индикатор в диалоговом режиме будет выводиться последовательность информационных окон, позволяющая пользователю запрограммировать функции регулятора для управления резервным насосом:

УПР. НАСОСОМ Р
ЕСТЬ (НЕТ)

Выберите и введите функцию регулятора для управления резервным насосом:

При выборе «НЕТ» на индикаторе появится окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ», при этом следует повторить процесс задания функций для основного насоса. При выборе же функции управления резервным насосом «НАСОС Р» появится следующее окно:

РЕСУРС
РАВНОМЕРНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ)

При задании режима «РАВНОМЕРНЫЙ» один раз в неделю во вторник в 14.00 будет происходить переключение насосов. При задании режима «АВАРИЙНЫЙ» включение резервного насоса будет происходить только при отказе основного.

Задайте режим работы резервного насоса. На индикаторе появится окно с информацией о выработанном каждым насосом ресурсе, при этом курсор будет указывать насос, работающий в данное время:

НАСОС ОС	НАСОС Р
XXXXXX	YYYYYY

где:

- XXXXXX – время работы основного насоса;
- YYYYYY – время работы резервного насоса.

Для обнуления накопленного времени клавишами «>» или «<» установите курсор на значении обнуляемого времени и нажмите клавишу «↵». Если в обнулении значений нет необходимости, нажмите клавишу «↵», не изменяя положения курсора. На индикаторе появится окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ».

Для задания функций для управления основным насосом выберите раздел «НАСОС ОС». При этом на индикатор в диалоговом режиме будет выводиться

последовательность информационных окон, позволяющая пользователю запрограммировать функции регулятора для управления основным насосом:

УПР. НАСОСОМ ОС ВЫКЛЮЧЕНО (ПОСТОЯННО)

Возможность задания функции «ВЫКЛ», при которой основной насос постоянно находится в выключенном состоянии, предоставляется только в случае задания отсутствия управления резервным насосом. Такая ситуация возможна при управлении основным и резервным насосами внешней схемой автоматики.

Задайте режим работы основного насоса. На индикаторе появится следующее окно:

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ ЕСТЬ НЕТ

Задайте наличие или отсутствие в технологической схеме датчика защиты от «сухого хода» насоса. На индикаторе появится следующее окно (при наличии датчика):

АВАРИЯ: ЗАМКНУТ (РАЗОМКНУТ) ДАТЧИК ЗАЩИТЫ

Задайте аварийное (замкнут или разомкнут) состояние контактов датчика. На индикаторе появится следующее окно:

ДАТЧИК РАБОТЫ ЕСТЬ НЕТ

Задайте наличие или отсутствие в технологической схеме датчика работы насоса.

(Программа исключает возможность задания отсутствия данного датчика при заданной функции - управление резервным насосом). На индикаторе появится следующее окно **(**при наличии датчика):

ДАТЧИК РАБОТЫ АВАРИЯ: ЗАМКНУТ (РАЗОМКНУТ)

Задайте аварийное (замкнут или разомкнут) состояние контактов датчика. На индикаторе появится следующее окно:

t1	t2
XXX	XXX

где:

- t1 – задержка при включении насоса (анализ состояния датчика защиты от «сухого» включения);
- t2 – задержка при выключении насоса и переключении на резервный насос (анализ состояния датчика работы насоса).

Задайте значения задержек.

Задание функций насосов на этом заканчивается и на индикаторе появится окно с основным меню.

Таким образом, при задании для резервного и основного насосов функции «УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ», регулятор будет осуществлять включение насоса при штатном (неаварийном) состоянии датчика защиты от сухого хода (при его наличии) и контроль состояния насосов по датчику работы насосов, подключаемых в соответствии со схемой подключения регулятора для системы управления приточной вентиляцией, приведенной в приложении В и управлять его работой по следующему алгоритму. По

истечении времени t1 (заводская уставка 20с) после включения регулятора при штатном состоянии датчика защиты от сухого хода (давлении на подаче не ниже заданного), подается команда на включение насоса. Затем, в течение времени t2 (заводская уставка 20с), анализируется состояние контактного датчика работы насоса. При возникновении аварийного состояния датчика работы насоса происходит переключение на резервный насос. В случае его отсутствия отключение насоса не происходит, а на индикатор выводятся сообщение об отказе. При отказе резервного насоса и неисправном основном отключение резервного насоса также не производится.

При диагностировании отказов насосов раз в час осуществляется проверка их исправности. При возникновении аварийного состояния датчика защиты от сухого хода насос отключается и автоматически включается при возврате датчика в штатное состояние.

4.6.7 **Запуск контура «ВЕНТИЛЯЦИЯ»**

Для запуска контура регулирования «ВЕНТИЛЯЦИЯ» необходимо последовательно выполнить следующие операции:

- подать питание на блок управления, (**питание регулирующего клапана, электропривода жалюзи, электрообогревателя жалюзи и вентилятора должно быть отключено, переключатель «ПУСК-СТОП» в положении «СТОП»;**
- произвести настройку регулятора под индивидуальные особенности объекта (**при проведении настройки должен быть установлен режим работы контура – «ВКЛЮЧЕН», режим управления «РУЧНОЙ»;**
- войти в дистанционный режим управления исполнительными механизмами;
- включить питание регулирующего клапана и электропривода жалюзи, проверить их работу в ручном режиме;
- отрегулировать концевые выключатели клапана из условий обеспечения минимального протока в положении «ЗАКРЫТ» при котором отсутствует завышение температуры обратной воды при выключенном вентиляторе и не превышении максимального (проектного) расхода теплоносителя в положении «ОТКРЫТ»;
- включить питание вентилятора и проверить его работу в ручном режиме (**при управлении вентилятором непосредственно с выхода регулятора пусковой ток не должен превышать 8А, в случае превышения - включение вентилятора должно осуществляться через пускатель);**
- выйти в основное информационное окно свободного доступа;
- проконтролировать отсутствие сообщений «ОТКАЗ …»;
- проконтролировать измеряемые температуры;
- проконтролировать индикацию режима работы -«ДЕЖУРНЫЙ»;
- перевести выключатель «пуск-стоп» в положение «ПУСК»;
- проконтролировать на информационном окне последовательное выполнение режимов «ПРОГРЕВ» – «РЕГУЛИРОВАНИЕ» (при заданном сезоне работы системы вентиляции «ЗИМА») или переход в режим «ЛЕТНИЙ» (при заданном сезоне работы системы вентиляции «ЛЕТО»);
- переведите выключатель «пуск-стоп» в положение «СТОП»;
- проконтролируйте переход системы в исходный режим («ДЕЖУРНЫЙ»);
- задайте, в случае необходимости, автоматический режим работы системы и, изменяя времена выполнения команд «ПУСК», «СТОП», проконтролируйте их исполнение.

При отгрузке с предприятия-изготовителя в блоке устанавливаются следующие режимы, временные графики и температуры:

- режим работы контура «ВЫКЛЮЧЕН»

- режим управления «РУЧНОЙ»
- сезон работы системы «ЗИМА»,
- условие перехода – «АВТОМАТИЧЕСКОЕ»;
- температурный график То (Тн1 = - 20°С; То1 = 65°С; Тн2= -20°С; То2 = 65°С; Тн3= 5°С; То3 = 36°С);
- отклонения температуры обратной воды (– То) = 20°С, и (+То) = 5°С;
- температура приточного воздуха Тп = +18°С;
- Тп авар. = +8°С;
- Тк мин. = +8°С;
- прогрев (время прогрева калорифера) – 3 минуты;
- время прогрева жалюзи – 0 минут;
- Тл = +14°С; Тз = +10°С;
- значение пароля – 003;
- период регулирования – 64с;
- Кп = 0,2; Кд = 8;
- режим настройки – автоматический;
- установки недельного графика: «ПУСК» в 08.00, «СТОП» в 18.00 для всех дней недели.

Диапазон изменения установок:

Тз – от 5 до 50°С;

Тл – от 5 до 50°С;

Тп; Тп авар, Тк мин. - от 5 до 50°С;

(+То) - от 0 до 99 °С; (-То) - от 0 до 99°С;

прогрев (калорифера) – от 0 до 25,5 минут;

прогрев жалюзи – от 0 до 10,0 минут;

Тн1;Тн2 – от 0 до минус 40°С; Тн3 – от 0 до 40°С;

То1;То2;То3 – от 5 до 99°С;

t1, t2 - от 1 до 25с.

4.6.8 Индикация аварийных ситуаций и способы их устранения

В процессе работы регулятор постоянно осуществляет диагностику системы вентиляции, контролируя исправность датчиков температур и нахождение измеренных значений в пределах задаваемых пользователем установок. При возникновении отказов датчиков или аварийных ситуациях, связанных с выходом значений измеряемых температур за заданные пределы, на индикаторе в основном окне свободного доступа в строке режима работы периодически выводится сообщение о причине аварийной ситуации. Одновременно при этом включается индикатор аварийных ситуаций. При возникновении нескольких аварийных ситуаций одновременно сообщения о них выводятся на индикатор по очереди.

Ниже приведены аварийные сообщения с пояснениями.

ОТКАЗ ПИТАНИЯ Т

Возникает при перегрузке цепи питания термодатчиков. При данной неисправности регулятор переходит в «ДЕЖУРНЫЙ» режим, производит выключение вентилятора и закрывает клапан калорифера.

В режиме работы «ЛЕТНИЙ» отключение вентилятора при отказах датчиков не производится.

Данная неисправность, как правило, возникает из-за неправильного подключения термодатчиков. Устраняется проверкой правильности подсоединения. Если проверка соединений не дала результата, следует по очереди отключать термодатчики, выявляя неисправный.

Все отключения-подключения следует производить при выключенном питании блока.

ОТКАЗ ДАТЧИКА Тн (Тп) (Тк)

Возникает при отказе датчика температуры или при обрыве (коротком замыкании) в кабеле. При этом регулятор переходит в «ДЕЖУРНЫЙ» режим.

В этом случае следует проверить линию связи на термодатчик и при необходимости заменить его.

ОТКАЗ ДАТЧИКА То

При этом регулятор переходит в «ДЕЖУРНЫЙ» режим, но клапан калорифера полностью закрывается, так как поддержание температуры То невозможно. Устранение неисправности - аналогично, как и для других термометров.

ОТКАЗ НАСОСА ОС (ОТКАЗ НАСОСА Р)

Данное сообщение возникает при аварийном состоянии датчика работы насоса. При этом регулятор выключает насос и вводит в работу резервный.

СУХОЙ ХОД

Данное сообщение возникает при аварийном состоянии датчика защиты от сухого хода. При этом блок выключает насос, по устранению неисправности включение насоса происходит автоматически.

ДАТЧИК «ПОЖАР»

Возникает при размыкании контактов датчика пожарной сигнализации, при этом блок выключает вентилятор.

ДАТЧИК «ФИЛЬТР»

Возникает при замыкании контактов датчика перепада давления на фильтре, при этом блок выключает вентилятор. Устранение - замена фильтра.

ОТКАЗ ТАЙМЕРА

В этом случае блок нуждается в ремонте специалистами предприятия – изготовителя.

Если при включении регулятора индикация и свечение индикатора отсутствуют, следует убедиться в наличии сетевого напряжения питания на клеммах 20, 21 блока управления (см. Приложение В). При его наличии следует обратиться на предприятие-изготовитель.

4.7 Управление системой подпитки

Принцип работы регулятора при управлении системой подпитки основан на поддержании заданного давления в контуре. При срабатывании датчика Рмин включается насос, выводится сообщение «ДАВЛЕНИЕ ПДП МИН», затем через 0,5с начинает открываться клапан. При срабатывании датчика Рмакс, с задержкой в 2с закрывается клапан и отключается насос.

4.7.1 **Настройка регулятора под индивидуальные особенности объекта**

При выборе в основном технологическом меню контура системы подпитки на индикаторе появится следующее сообщение (меню «система подпитки»):

РЕЖИМ	НАСТРОЙКА
ДУ	НАСОСЫ

В разделе «РЕЖИМ» производится выбор режима работы контура системы подпитки (система подпитки – включена или система подпитки – выключена).

В разделе «НАСТРОЙКА» производится задание рабочего состояния контактов датчика давления (замкнут или разомкнут).

В разделе «ДУ» производится дистанционное (ручное) управление исполнительными устройствами данного контура – регулирующим клапаном и насосом (насосами).

В разделе «НАСОСЫ» производится выбор функции для управления насосами и задание аварийного состояния контактов датчиков защиты от сухого хода и работы насосов.

При выборе в меню «система подпитки» раздела «РЕЖИМ» на индикаторе появится следующее сообщение:

СИСТЕМА ПОДПИТКИ ВКЛ (ВЫКЛ)

Последовательно выберите и введите требуемый режим системы подпитки – «ВКЛ» или «ВЫКЛ».

При выборе в меню «система подпитки» раздела «НАСТРОЙКА» на индикаторе появится следующее сообщение:

ДАТЧИК ДАВЛ. MAX РАБОТА:ЗАМКНУТ (РАЗОМКНУТ)

где:

- ДАТЧИК ДАВЛ. MAX – датчик давления, срабатывающий при достижении максимального значения;
- ЗАМКНУТ – при достижении значения срабатывания контакт датчика давления замыкается;
- РАЗОМКНУТ – при достижении значения срабатывания контакт датчика давления размыкается.

Последовательно выберите и введите положение контакта датчика давления при достижении значения срабатывания.

На экране появится следующее окно:

ДАТЧИК ДАВЛ. MIN РАБОТА:ЗАМКНУТ (РАЗОМКНУТ)

где:

- ДАТЧИК ДАВЛ. MIN – датчик давления, срабатывающий при достижении минимального значения;

- ЗАМКНУТ – при достижении значения срабатывания контакт датчика давления замыкается;
- РАЗОМКНУТ – при достижении значения срабатывания контакт датчика давления размыкается.

Последовательно выберите и введите положение контакта датчика давления при достижении значения срабатывания.

На экран вернется окно меню «система подпитки».

При выборе в меню «РЕЖИМ» раздел «ДУ» на индикаторе появится следующее окно:

КЛАПАН = +(-)XXXс или (НАСОС ОС ВКЛ/ВЫКЛ) или (НАСОС Р ВКЛ/ВЫКЛ)

где:

- «+» – направление движения клапана в сторону открытия;
- «-» – направление движения клапана в сторону закрытия;
- XXX- время движения в секундах;
- ВКЛ или ВЫКЛ – команда управления насосом.

Последовательным нажатием клавиш «>»или «<» выберите ИУ и клавишей «ввод» подтвердите выбор.

Нажмите клавишу «>», если требуется открыть клапан (включить насос), или клавишу «<», если требуется закрыть клапан (выключить насос). При этом на ИУ будет подано соответствующее управляющее воздействие. При управлении регулирующим клапаном на индикаторе будет индицироваться направление и время движения, причем при изменении направления движения времена будут суммироваться с учетом знака (направления) и, таким образом, пользователь по окончанию отладки сможет установить клапан в исходное состояние (XXX = 000).

При выборе в технологическом меню раздела «НАСОСЫ» на индикаторе появится следующее окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ» (для основного и резервного насосов):

ФУНКЦИИ	
НАСОС Р	НАСОС ОС

Последовательно задайте требуемые функции для управления каждым насосом. Для этого выберите в меню раздел «НАСОС Р» и нажмите клавишу «↵». При этом на индикатор в диалоговом режиме будет выводиться последовательность информационных окон, позволяющая пользователю запрограммировать функции регулятора для управления резервным насосом:

УПР. НАСОСОМ Р
ЕСТЬ (НЕТ)

Выберите и введите функцию регулятора для управления резервным насосом:

При выборе «НЕТ» на индикаторе появится окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ», при этом следует повторить процесс задания функций для основного насоса. При выборе же функции управления резервным насосом «НАСОС Р» появится следующее окно:

РЕСУРС	
РАВНОМЕРНЫЙ	(АВАРИЙНЫЙ)

При задании режима «РАВНОМЕРНЫЙ» один раз в неделю во вторник в 14.00 будет происходить переключение насосов. При задании режима «АВАРИЙНЫЙ» включение резервного насоса будет происходить только при отказе основного.

Задайте режим работы резервного насоса. На индикаторе появится окно с информацией о выработанном каждым насосом ресурсе, при этом курсор будет указывать насос, работающий в данное время:

НАСОС ОС НАСОС Р
XXXXXX YYYYYY

где:

- XXXXXX – время работы основного насоса;
- YYYYYY – время работы резервного насоса.

Для обнуления накопленного времени клавишами «>» или «<» установите курсор на значении обнуляемого времени и нажмите клавишу «↵». Если в обнулении значений нет необходимости, нажмите клавишу «↵», не изменяя положения курсора. На индикаторе появится окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ».

УПР. НАСОСОМ ОС
ВЫКЛЮЧЕНО (ПОСТОЯННО)

Для задания функций для управления основным насосом выберите раздел «НАСОС ОС». При этом на индикатор в диалоговом режиме будет выводиться последовательность информационных окон, позволяющая пользователю запрограммировать функции регулятора для управления основным насосом:

Возможность задания функции «ВЫКЛ», при которой основной насос постоянно находится в выключенном состоянии, предоставляется только в случае задания отсутствия управления резервным насосом. Такая ситуация возможна при управлении основным и резервным насосами внешней схемой автоматики.

Задайте режим работы основного насоса. На индикаторе появится следующее окно:

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ
ЕСТЬ НЕТ

Задайте наличие или отсутствие в технологической схеме датчика защиты от «сухого хода» насоса. На индикаторе появится следующее окно (при наличии датчика):

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ
АВАРИЯ: ЗАМКНУТ (РАЗОМКНУТ)

Задайте аварийное (замкнут или разомкнут) состояние контактов датчика. На индикаторе появится следующее окно:

t1
XXX

где:

- t1 – задержка при включении насоса (анализ состояния датчика защиты от «сухого» включения);

Задайте значения задержки.

Задание функций реле на этом заканчивается и на индикаторе появится окно с основным меню.

Таким образом, при задании для резервного и основного насосов функции «УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ», регулятор будет осуществлять включение насоса при штатном (неаварийном) состоянии датчика защиты от сухого хода (при его наличии) и контроль состояния насосов по датчику давления, подключаемых в соответствии со схемами подключения регулятора для систем подпитки, приведенными в приложении В и управлять его работой по следующему алгоритму. При включении регулятора в течение времени t1 (заводская уставка 20с) анализируется состояние датчика защиты от сухого хода. При его штатном состоянии (давление на подаче не ниже заданного) при срабатывании датчика Рмин формируется команда на включение насоса. Затем, если состояние датчика в течение двух минут не изменилось (то есть давление не возросло), происходит переключение на резервный насос (при его наличии) и выдается сообщение об отказе насоса.

При диагностировании отказов насосов раз в час осуществляется проверка их исправности. При возникновении аварийного состояния датчика защиты от сухого хода насос отключается и автоматически включается при возврате датчика в штатное состояние.

4.7.2 **Заводские установки режимов работы и коэффициентов регулирования**

При отгрузке с предприятия-изготовителя в регуляторе устанавливаются следующие режимы:

- режим работы контура «система подпитки» - «ВКЛЮЧЕН»;
- функция «НАСОС Р» и «НАСОС ОС» – «УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ»;
- состояние датчика работы насоса и датчика защиты от сухого хода при аварии – замкнут;
- состояние датчика давления «MAX» при достижении максимального значения – замкнут;
- состояние датчика давления «MIN» при достижении минимального значения (больше или равно) – замкнут.

4.7.3 **Индикация неисправностей в контуре системы подпитки и способы их устранения**

В процессе работы регулятор постоянно осуществляет самодиагностику включенных контуров. При возникновении неисправности на индикаторе в основном окне свободного доступа периодически появляется сообщение «Отказ» в строке, соответствующей данному контуру. Одновременно при этом включается индикатор аварийных ситуаций. При возникновении нескольких неисправностей одновременно сообщения о них выводятся на индикатор по очереди. Ниже приведен список неисправностей с пояснениями.

ОТКАЗ НАСОСА ОС2 (ОТКАЗ НАСОСА Р2)

Данное сообщение возникает, если после срабатывания датчика давления Рмин он находится в таком состоянии более двух минут, что свидетельствует о неисправности насоса. При отказе основного насоса происходит переключение на резервный насос.

СУХОЙ ХОД

Данное сообщение возникает при аварийном состоянии датчика защиты от сухого

хода. При этом блок выключает насос и производит полное закрытие регулирующего клапана. По устранению неисправности включение насоса происходит автоматически.

ОТКАЗ ТАЙМЕРА

В этом случае блок нуждается в ремонте специалистами предприятия – изготовителя.

Если при включении регулятора индикация и свечение индикатора отсутствуют, следует убедиться в наличии сетевого напряжения питания на клеммах 20, 21 блока управления (см. Приложение В). При его наличии следует обратиться на предприятие-изготовитель.

4.8 Управление АВР насосов

4.8.1 **Настройка регулятора под индивидуальные особенности объекта**

При выборе в основном технологическом меню контура АВР насосов на индикаторе появится следующее сообщение (меню «АВР насосов»):

РЕЖИМ ДУ НАСОСЫ

В разделе «РЕЖИМ» производится выбор режима работы контура АВР насосов (АВР насосов – включен или выключен).

В разделе «ДУ» производится дистанционное (ручное) управление насосами.

В разделе «НАСОСЫ» производится выбор функции для управления насосами и задание аварийного состояния контактов датчиков защиты от сухого хода и работы насосов.

При выборе в меню «АВР насосов» раздела «РЕЖИМ» на индикаторе появится следующее сообщение:

АВР НАСОСОВ ВКЛ (ВЫКЛ)

Последовательно выберите и введите требуемый режим АВР насосов – «ВКЛ» или «ВЫКЛ».

При выборе в меню «РЕЖИМ» раздел «ДУ» на индикаторе появится следующее окно:

НАСОС ОС ВКЛ/ВЫКЛ или (НАСОС Р ВКЛ/ВЫКЛ)

Последовательным нажатием клавиш «>»или «<» выберите насос и клавишей «ввод» подтвердите выбор.

Нажмите клавишу «>», если требуется включить насос или клавишу «<», если требуется выключить насос.

При выборе в технологическом меню раздела «НАСОСЫ» на индикаторе появится следующее окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ» (для основного и резервного насосов):

ФУНКЦИИ НАСОС Р НАСОС ОС

Последовательно задайте требуемые функции для управления каждым насосом. Для этого выберите в меню раздел «НАСОС Р» и нажмите клавишу «↵». При этом на

индикатор в диалоговом режиме будет выводиться последовательность информационных окон, позволяющая пользователю запрограммировать функции регулятора для управления резервным насосом:

УПР. НАСОСОМ Р ЕСТЬ (НЕТ)

Выберите и введите функцию регулятора для управления резервным насосом:

При выборе «НЕТ» на индикаторе появится окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ», при этом следует повторить процесс задания функций для основного насоса. При выборе же функции управления резервным насосом «НАСОС Р» появится следующее окно:

РЕСУРС РАВНОМЕРНЫЙ (АВАРИЙНЫЙ)

При задании режима «РАВНОМЕРНЫЙ» один раз в неделю во вторник в 14.00 будет происходить переключение насосов. При задании режима «АВАРИЙНЫЙ» включение резервного насоса будет происходить только при отказе основного.

Задайте режим работы резервного насоса. На индикаторе появится окно с информацией о выработанном каждым насосом ресурсе, при этом курсор будет указывать насос, работающий в данное время:

НАСОС ОС НАСОС Р XXXXXX YYYYYY

где:

- XXXXXX – время работы основного насоса;
- YYYYYY – время работы резервного насоса.

Для обнуления накопленного времени клавишами «>» или «<» установите курсор на значении обнуляемого времени и нажмите клавишу «↵». Если в обнулении значений нет необходимости, нажмите клавишу «↵», не изменяя положения курсора. На индикаторе появится окно «ФУНКЦИИ НАСОСОВ».

Для задания функций для управления основным насосом выберите раздел «НАСОС ОС». При этом на индикатор в диалоговом режиме будет выводиться последовательность информационных окон, позволяющая пользователю запрограммировать функции регулятора для управления основным насосом:

УПР. НАСОСОМ ОС ВЫКЛЮЧЕНО (ПОСТОЯННО)

Возможность задания функции «ВЫКЛ», при которой основной насос постоянно находится в выключенном состоянии, предоставляется только в случае задания отсутствия управления резервным насосом.

Задайте режим работы основного насоса. На индикаторе появится следующее окно:

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ ЕСТЬ НЕТ

Задайте наличие или отсутствие в технологической схеме датчика защиты от

«сухого хода» насоса. На индикаторе появится следующее окно (при наличии датчика):

ДАТЧИК ЗАЩИТЫ АВАРИЯ: ЗАМКНУТ (РАЗОМКНУТ)

Задайте аварийное (замкнут или разомкнут) состояние контактов датчика. На индикаторе появится следующее окно:

ДАТЧИК РАБОТЫ ЕСТЬ НЕТ

Задайте наличие или отсутствие в технологической схеме датчика работы насоса.

(Программа исключает возможность задания отсутствия данного датчика при заданной функции - управление резервным насосом). На индикаторе появится следующее окно **(**при наличии датчика):

ДАТЧИК РАБОТЫ АВАРИЯ: ЗАМКНУТ (РАЗОМКНУТ)

Задайте аварийное (замкнут или разомкнут) состояние контактов датчика. На индикаторе появится следующее окно:

t1	t2
XXX	XXX

где:

- t1 – задержка при включении насоса (анализ состояния датчика защиты от «сухого» включения);
- t2 – задержка при выключении насоса и переключении на резервный насос (анализ состояния датчика работы насоса).

Задайте значения задержек.

Таким образом, при задании для резервного и основного насосов функции «УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ», регулятор будет осуществлять включение насоса при штатном (неаварийном) состоянии датчика защиты от сухого хода (при его наличии) и контроль состояния насосов по датчику работы насосов, подключаемых в соответствии со схемами подключения регулятора для систем АВР насосов, приведенными в приложении В и управлять его работой по следующему алгоритму. При включении регулятора анализируется состояние датчика защиты от сухого хода. При его штатном состоянии (давлении на подаче выше заданного) по истечении времени t1 (заводская установка 20с), формируется команда на включение насоса, затем, по истечении времени t2 (заводская установка 20с), анализируется состояние контактного датчика работы насоса. Если датчик находится в состоянии «авария», происходит переключение на резервный насос.

При диагностировании отказов насосов раз в час осуществляется проверка их исправности. При возникновении аварийного состояния датчика защиты от сухого хода насос отключается и автоматически включается при возврате датчика в штатное состояние.

4.8.2 **Заводские установки режимов работы и коэффициентов регулирования**

При отгрузке с предприятия-изготовителя в регуляторе устанавливаются следующие режимы:

- режим работы контура «АВР насосов» - «ВКЛЮЧЕН»;
- функция «НАСОС Р» и «НАСОС ОС» – «УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ»;
- состояние датчика работы насоса и датчика защиты от сухого хода при аварии – замкнут;
- режим работы насоса – постоянно включен.

4.8.3 **Индикация неисправностей в контуре АВР насосов и способы их устранения**

В процессе работы регулятор постоянно осуществляет самодиагностику включенных контуров. При возникновении неисправности на индикаторе в основном окне свободного доступа периодически появляется сообщение «Отказ» в строке, соответствующей данному контуру. Одновременно при этом включается индикатор аварийных ситуаций. При возникновении нескольких неисправностей одновременно сообщения о них выводятся на индикатор по очереди. Ниже приведен список неисправностей с пояснениями.

ОТКАЗ НАСОСА ОС2 (ОТКАЗ НАСОСА Р2)

Данное сообщение возникает при аварийном состоянии датчика работы насоса.

СУХОЙ ХОД

Данное сообщение возникает при аварийном состоянии датчика защиты от сухого хода. При этом блок выключает насос и производит полное закрытие регулирующего клапана. По устранению неисправности включение насоса происходит автоматически.

ОТКАЗ ТАЙМЕРА

В этом случае блок нуждается в ремонте специалистами предприятия – изготовителя.

Если при включении регулятора индикация и свечение индикатора отсутствуют, следует убедиться в наличии сетевого напряжения питания на клеммах 20, 21 блока управления (см. Приложение В). При его наличии следует обратиться на предприятие-изготовитель.

5 Указания мер безопасности

5.1 По требованиям безопасности регулятор удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.007.0. Класс защиты 0.

5.2 К работе с регулятором допускаются лица, ознакомленные с правилами эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В и изучившие настоящую инструкцию.

5.3 В регуляторе имеется переменное напряжение 220В, опасное для жизни, поэтому запрещается работа регулятора со снятой крышкой корпуса.

5.4 Регулятор должен устанавливаться в шкафу управления со степенью защиты, определяемой условиями эксплуатации.

5.5 Любые подключения к регулятору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании блока управления и исполнительных устройств (клапанов, насосов).

6 Монтаж и подключение регулятора.

6.1 Регулятор монтируется в шкафу управления совместно с другими элементами и устройствами, обеспечивающими работу системы управления.

Основные варианты монтажных и электрических схем для различных функциональных назначений регулятора приведены в Приложениях Б и В.

При выборе места установки шкафа управления (ШУ) следует руководствоваться следующими соображениями:

- по возможности не следует размещать ШУ рядом с мощными потребителями электроэнергии;
- место размещения ШУ должно исключать возможность попадания на него влаги (в том числе капающего с труб конденсата).

Установка регулятора в ШУ осуществляется при помощи двух фиксирующих защелок, с помощью которых регулятор закрепляется на DIN-рейке ШУ.

6.2 Входы для подключения датчиков и выходы регулятора конструктивно выведены на разные стороны блока управления (клеммники XT1,XT2). При монтаже жгуты и кабели входных и выходных цепей должны быть проложены в разных коробах (металлорукавах) и не пересекаться друг с другом.

6.3 Питание ИУ с приводом на 220В переменного тока осуществляется через отдельный автоматический выключатель, выбранный в соответствии с максимальным током, потребляемым ИУ.

6.4 Цепь питания 220В рекомендуется проводить сетевым проводом сечением не ниже 0,35 мм^2 в двойной изоляции. При наличии в ТП мощных потребителей электроэнергии (насосы и т.п.) питание регулятора следует осуществлять отдельным проводом от силового щита через отдельный автоматический выключатель.

6.5 Сечение провода для управления ИУ не менее 0,35 мм^2. Подключение необходимо осуществлять проводом с двойной изоляцией.

6.6 Подключение термодатчиков рекомендуется осуществлять кабелем с двумя витыми парами в общей оболочке с шагом скрутки не более 0,3м, сечением не менее 0,35мм^2. Через одну витую пару подается питание термодатчика (+5 В и ⊥), через вторую – «⊥» и данные «D». Допускается осуществлять подключение кабелем с одной витой парой в экране. Кабель должен быть в изолированной оболочке (типа КММ2 0,35 или подобный). В этом случае оплетка используется под общий (⊥) провод. Длина кабеля не более 40 м.

6.7 Термодатчики подключаются через клеммы, расположенные под крышкой датчика в соответствии с маркировкой.

Термодатчики ТВП устанавливаются в гильзу (без масла) и фиксируются винтом на гильзе. Гильза завинчивается с паковкой в вваренный в трубопровод патрубок с внутренней резьбой 1/2".

Термодатчик (ТВП) температуры горячей воды Тг следует устанавливать на расстоянии не более 100мм от выхода теплообменника.

6.8 ТВН следует устанавливать на северной стене здания на расстоянии не менее 10см от стены. Над ТВН должен быть предусмотрен козырек для защиты от осадков. При невозможности установки на северной стене необходимо обеспечить защиту ТВН от нагрева прямыми солнечными лучами.

6.9 Монтаж и регулировку ИУ выполнять согласно эксплуатационной документации на ИУ.

7 Техническое обслуживание

7.1 Обслуживание регулятора при эксплуатации состоит из технического осмотра, который должен производится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включать выполнение следующих операций:

- очистку корпуса блока управления, а также его клеммников от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку качества крепления блока управления;
- проверку качества подключения внешних цепей к клеммникам.

Обнаруженные недостатки следует немедленно устранить.

7.2 При выполнении работ по техническому обслуживанию регулятора соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

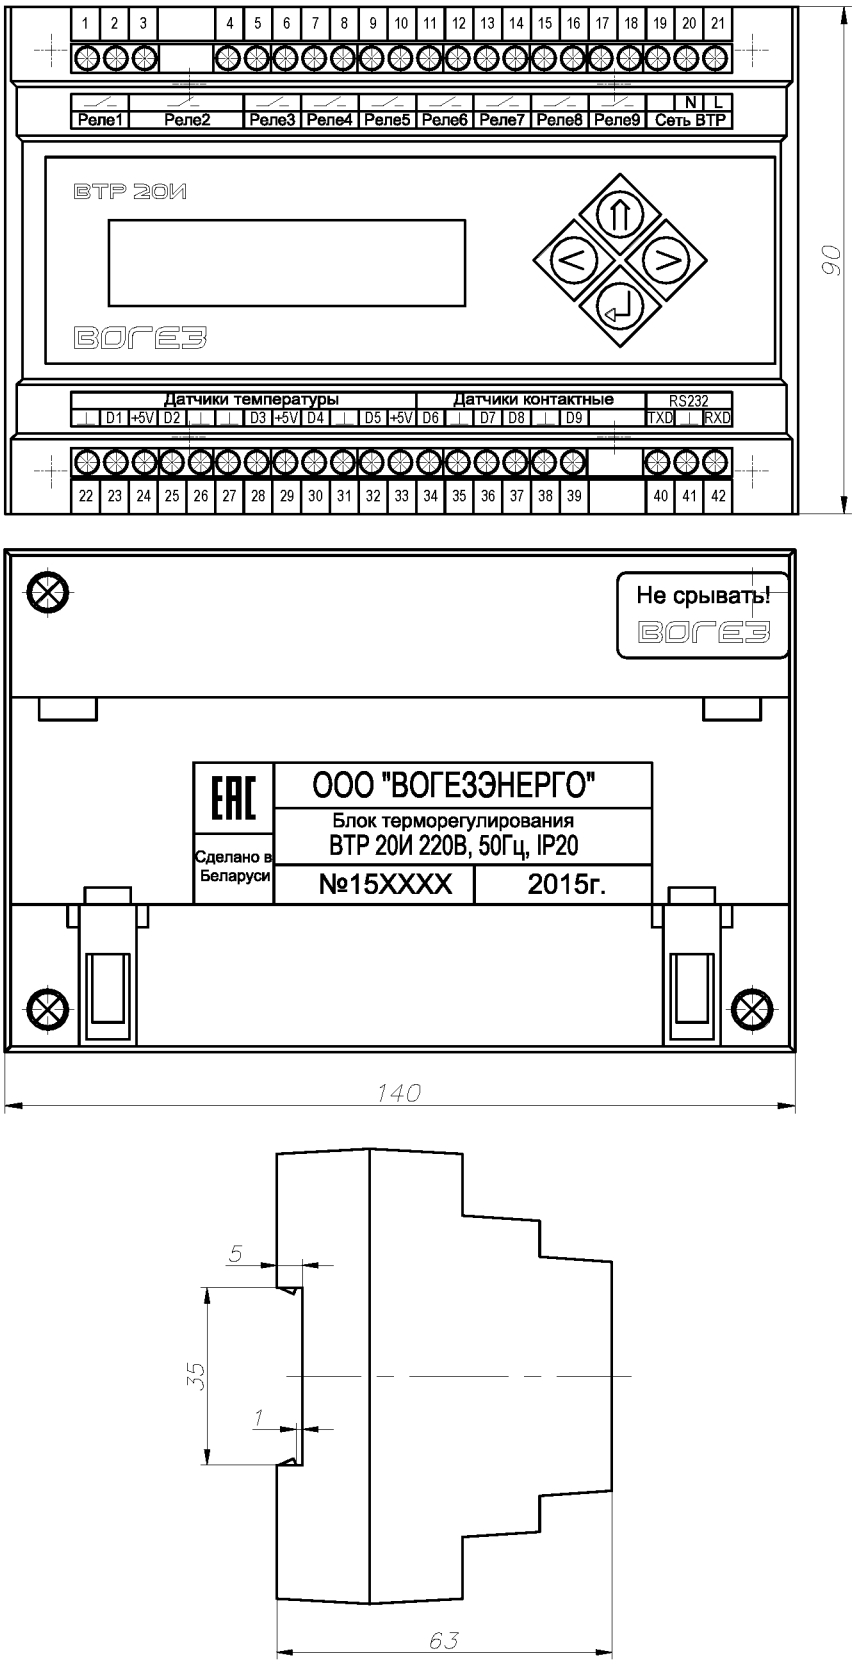

Рисунок А.1
Габаритные и установочные размеры блока терморегулирования ВТР-20И

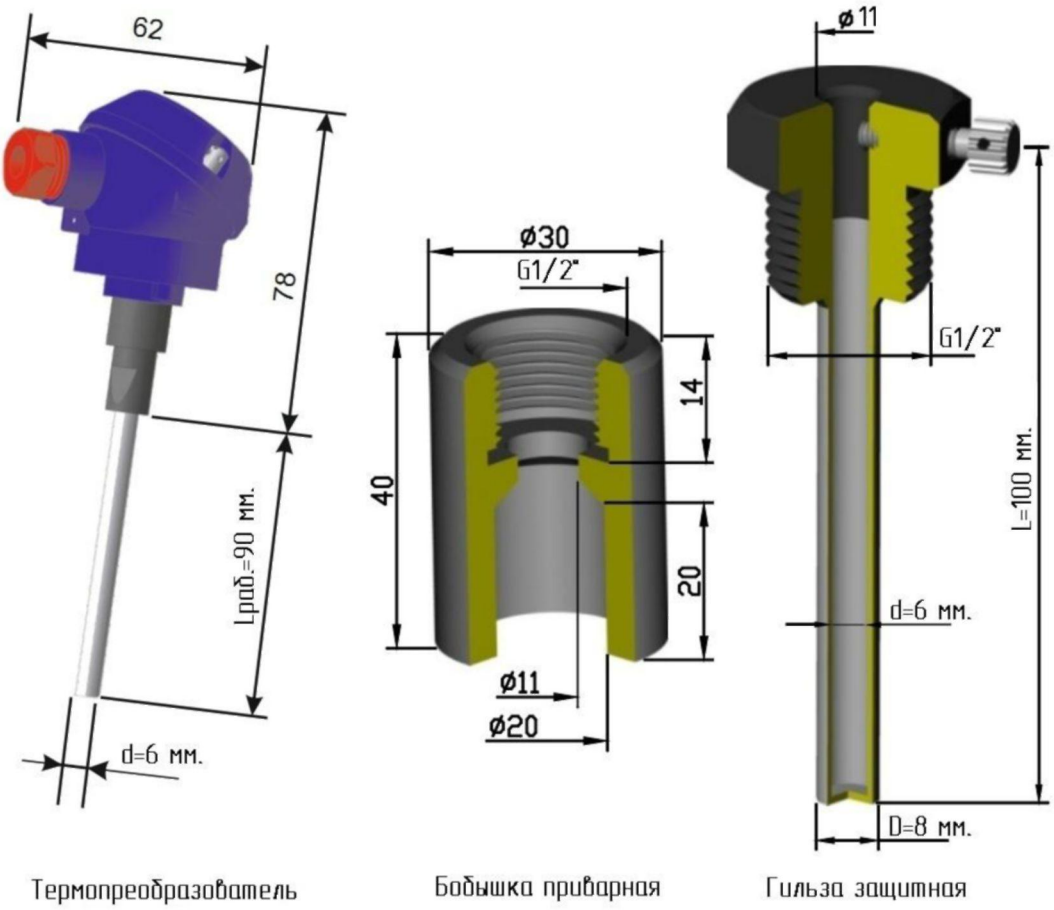

Рисунок А.2
Габаритные и установочные размеры термодатчика ТВП

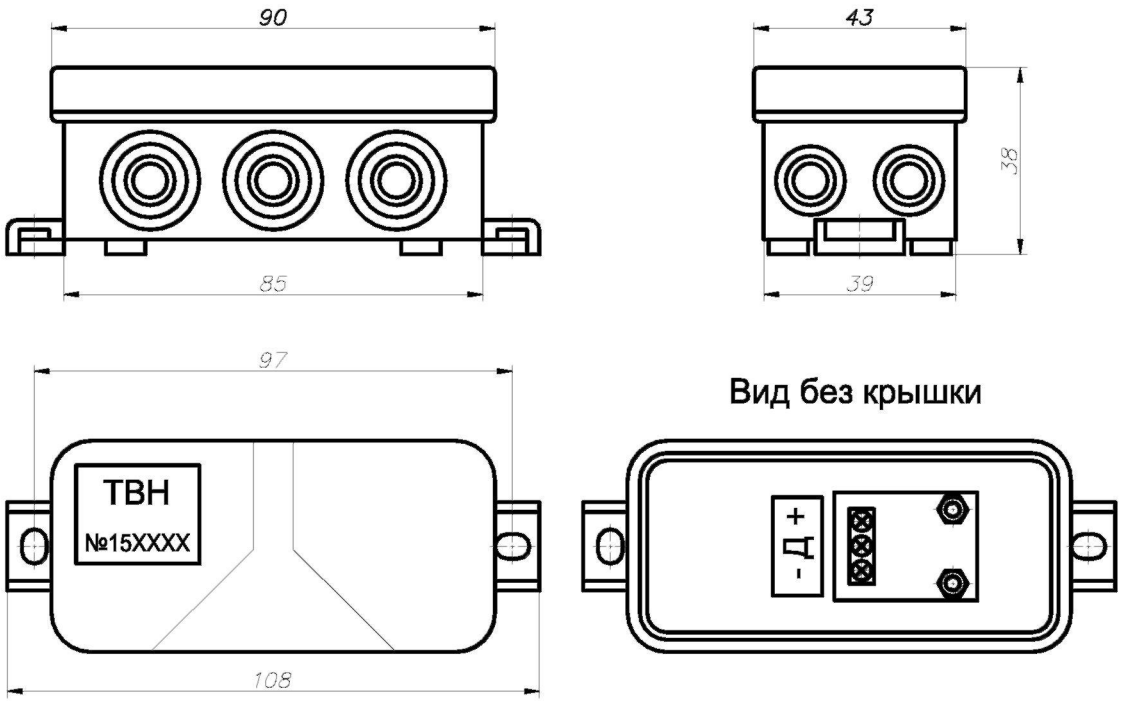

Рисунок А.3
Габаритные и установочные размеры термодатчика ТВН

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Монтажные схемы для основных вариантов применения регуляторов ВТР 20И

Примечание. Количество насосов, контактных датчиков защиты и контроля работы насосов, а также места их установки определяются при проектировании в зависимости от параметров объекта и требований НД.

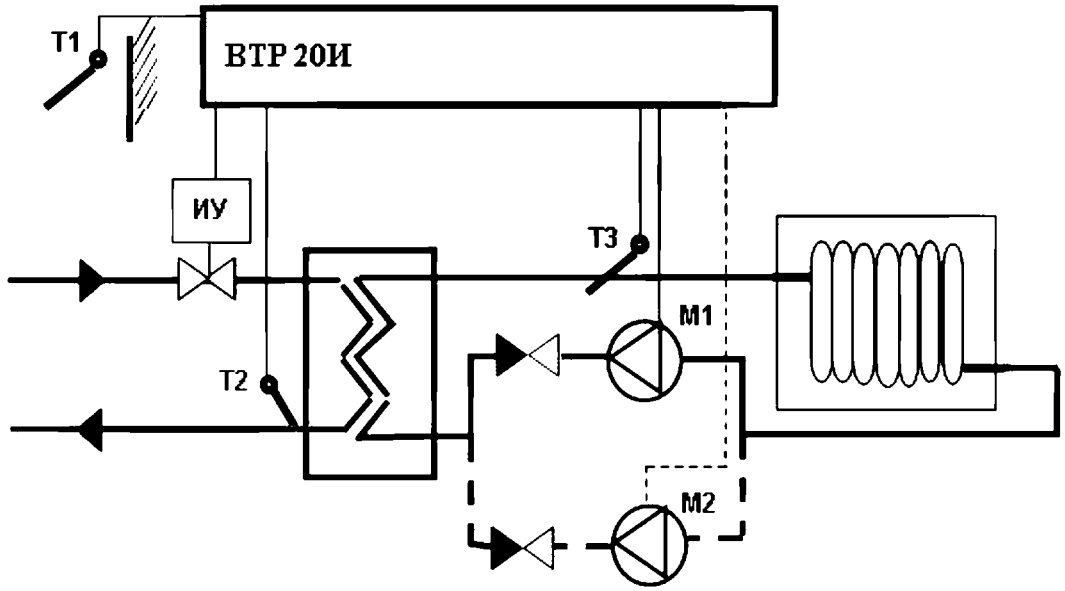

Рисунок Б.1 – Монтажная схема регулятора ВТР 20И (программа 10) в системе управления одним независимым контуром отопления

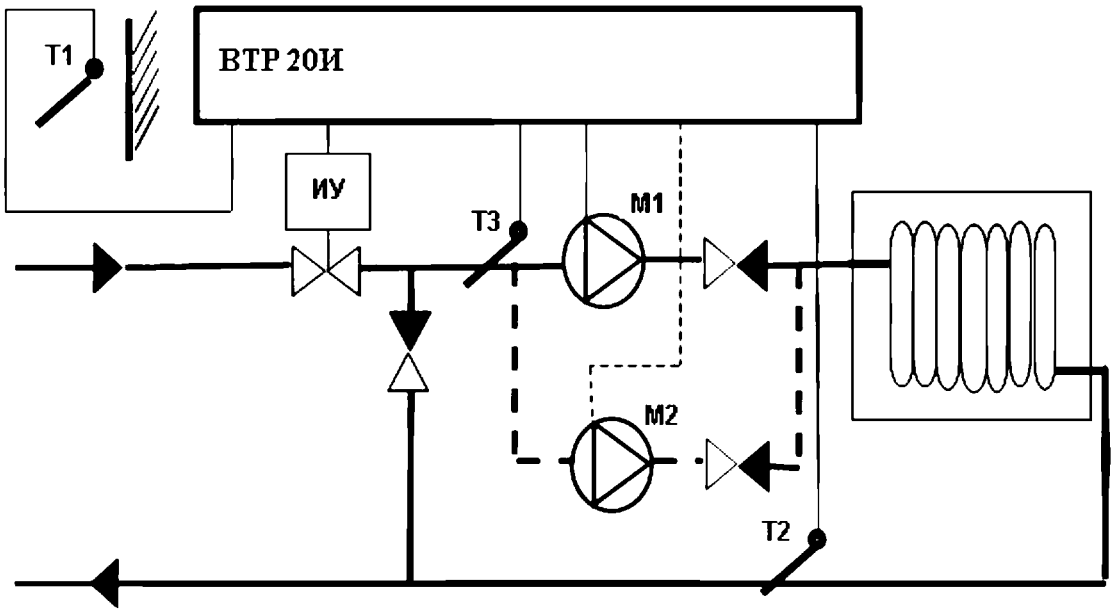

Рисунок Б.2 – Монтажная схема регулятора ВТР 20И (программа 10) в системе управления одним зависимым контуром отопления

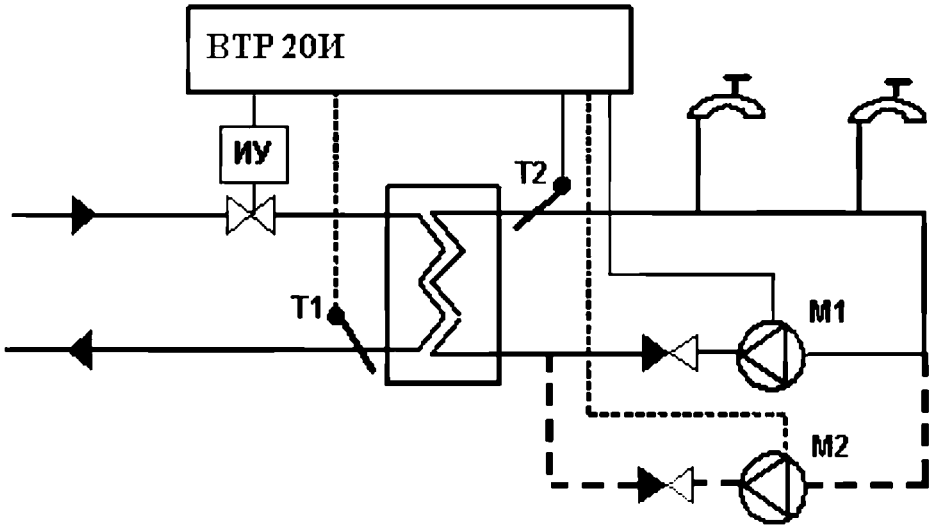

Рисунок Б.3 – Монтажная схема регулятора ВТР 20И (программа 20) в системе управления одним контуром ГВС

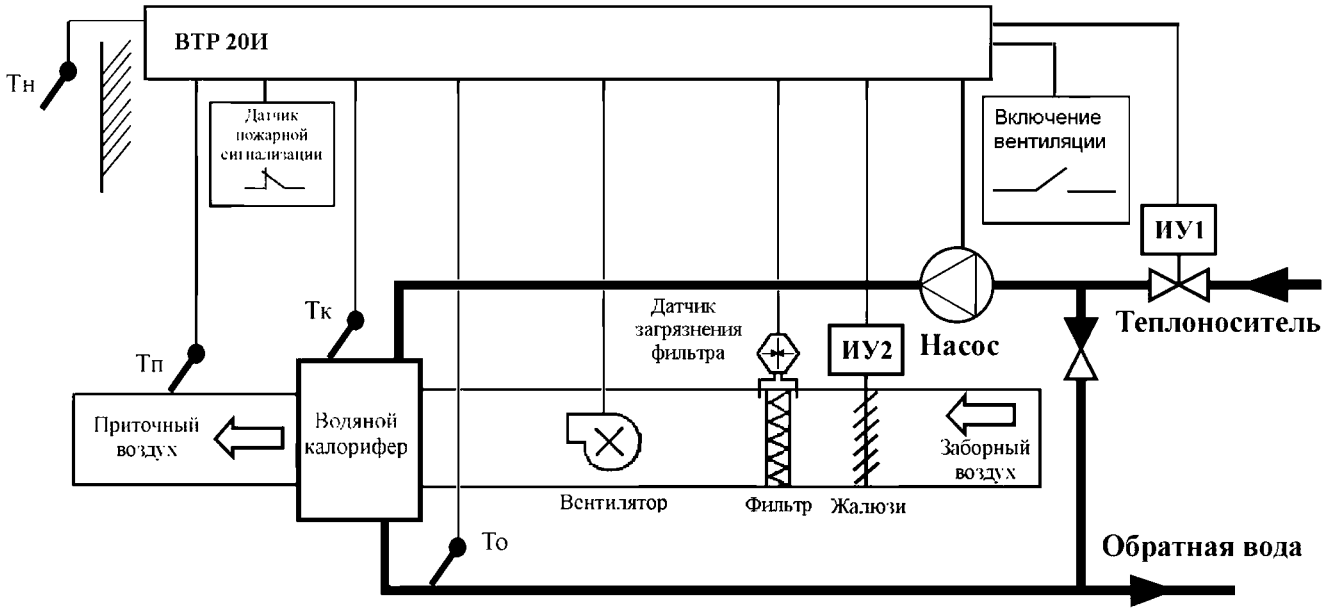

Рисунок Б.4 – Монтажная схема регулятора ВТР 20И (программа 33 ВЕНТ) в системе управления приточной вентиляцией

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)

Схемы подключения регуляторов для различных вариантов применения

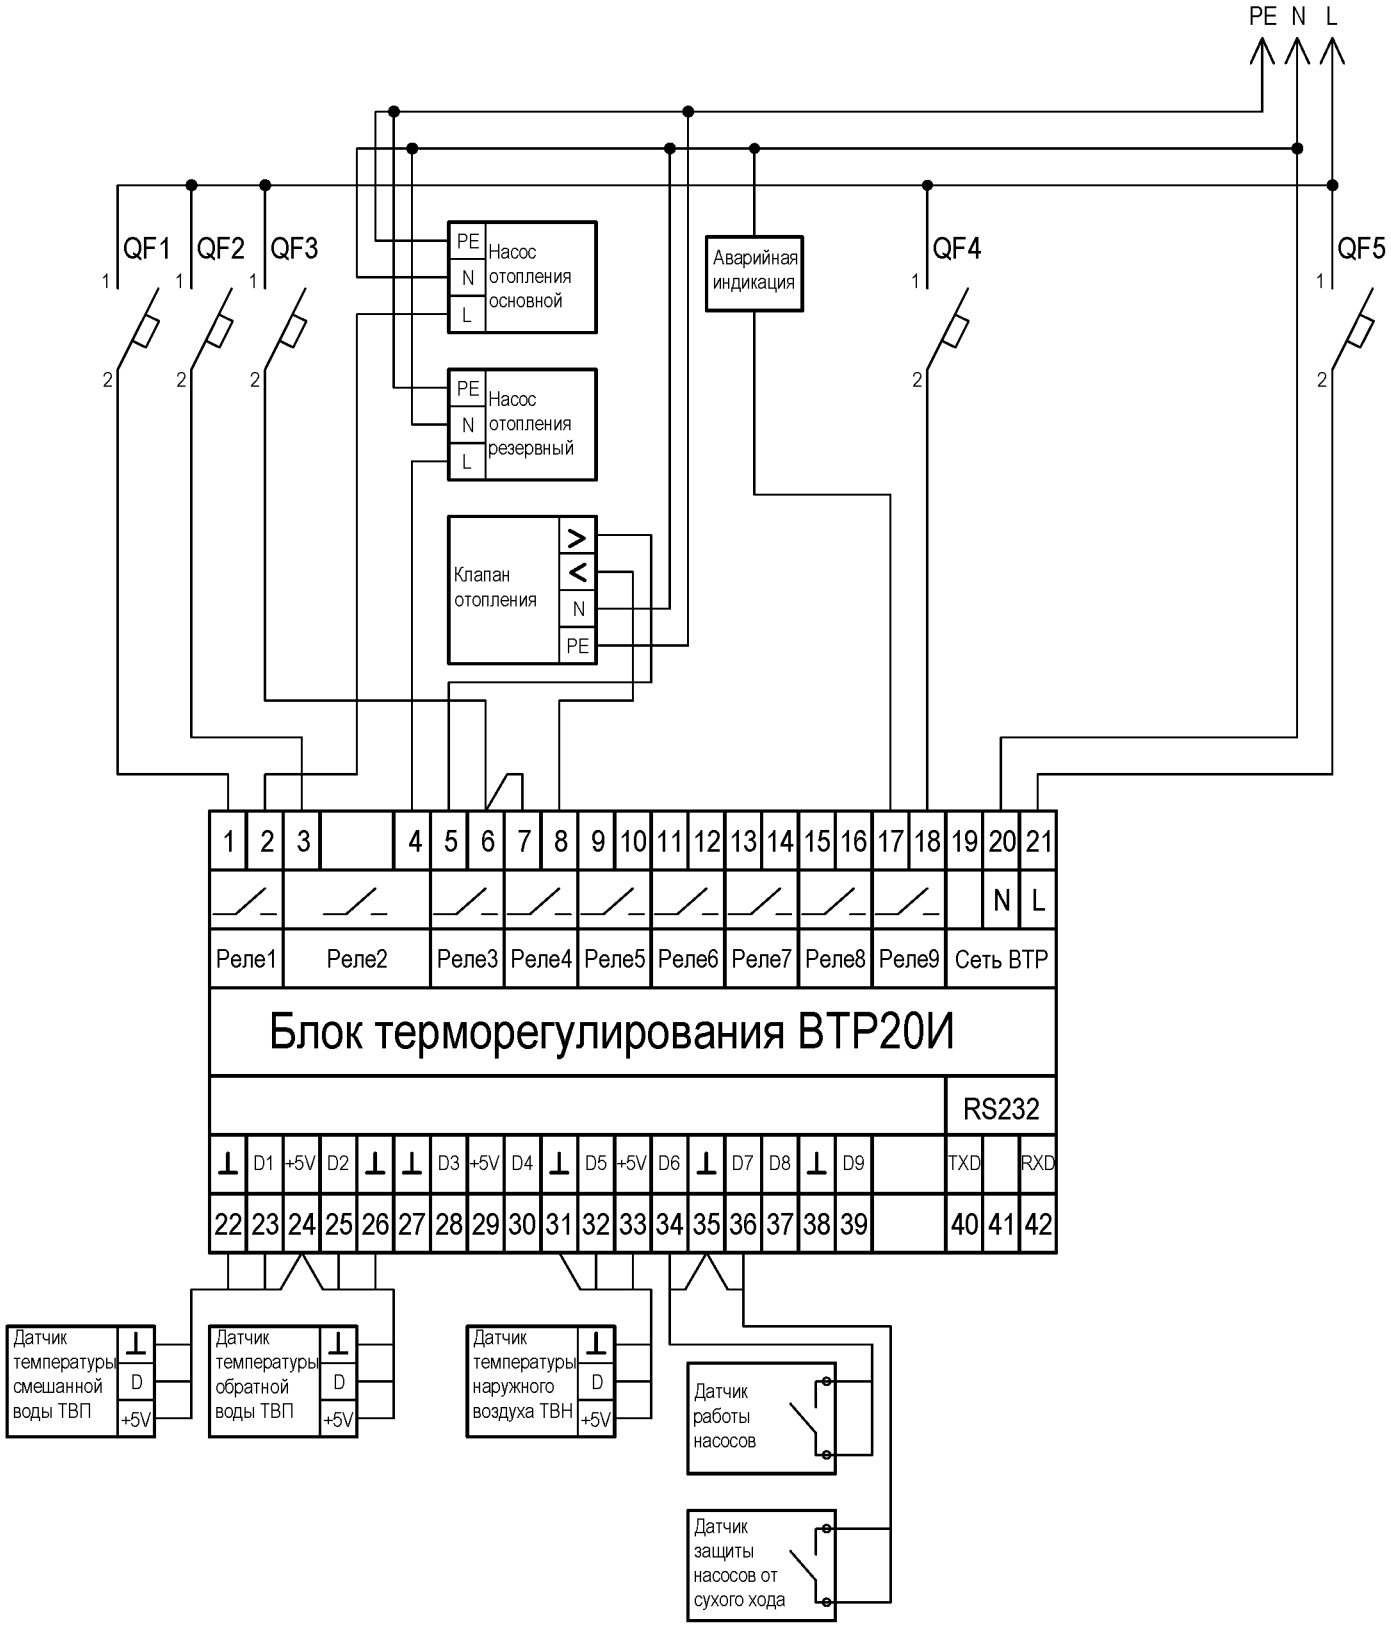

Рисунок В.1-Схема подключения регулятора ВТР 20И (программа 10) в системе управления одним контуром отопления

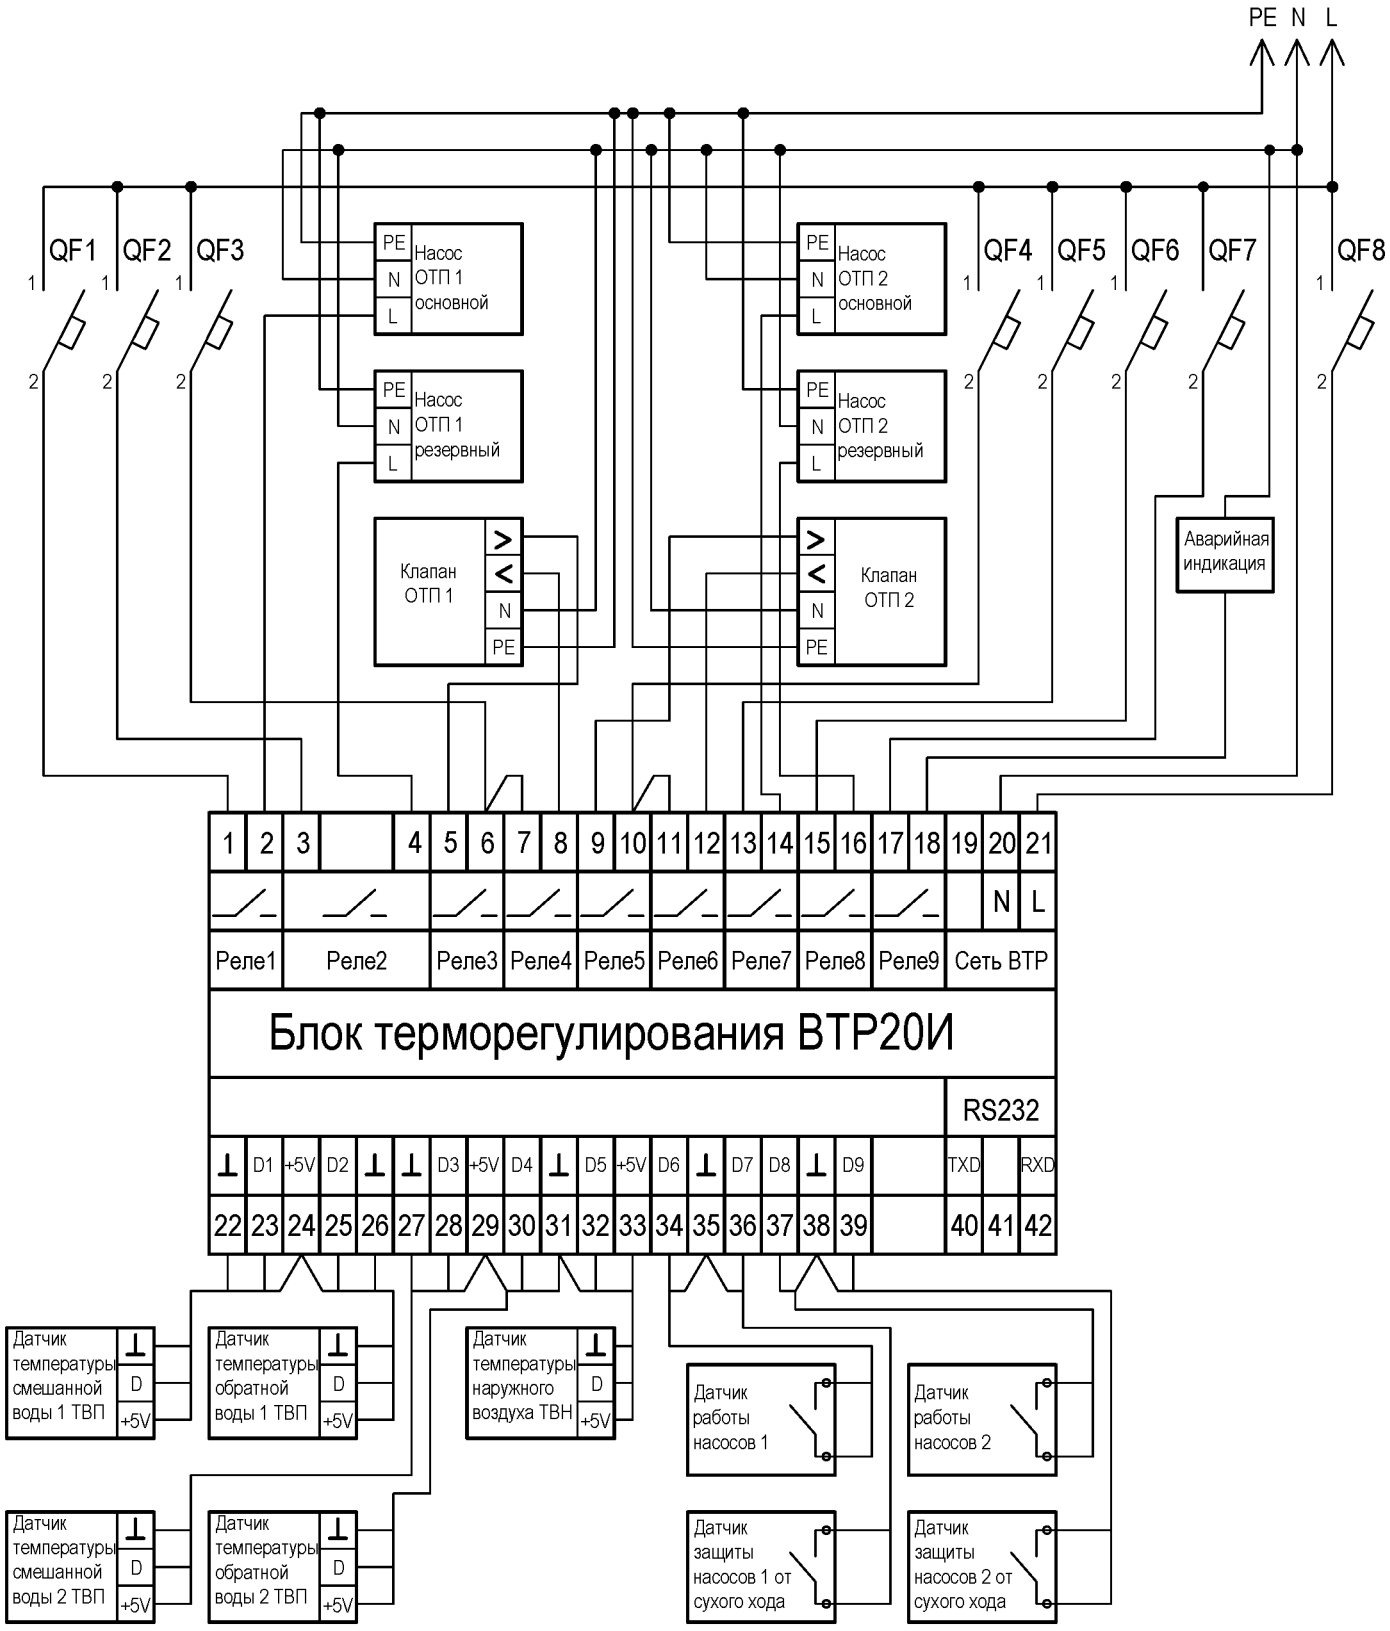

Рисунок В.2-Схема подключения регулятора ВТР 20И (программа 11) в системе управления двумя контурами ОТП

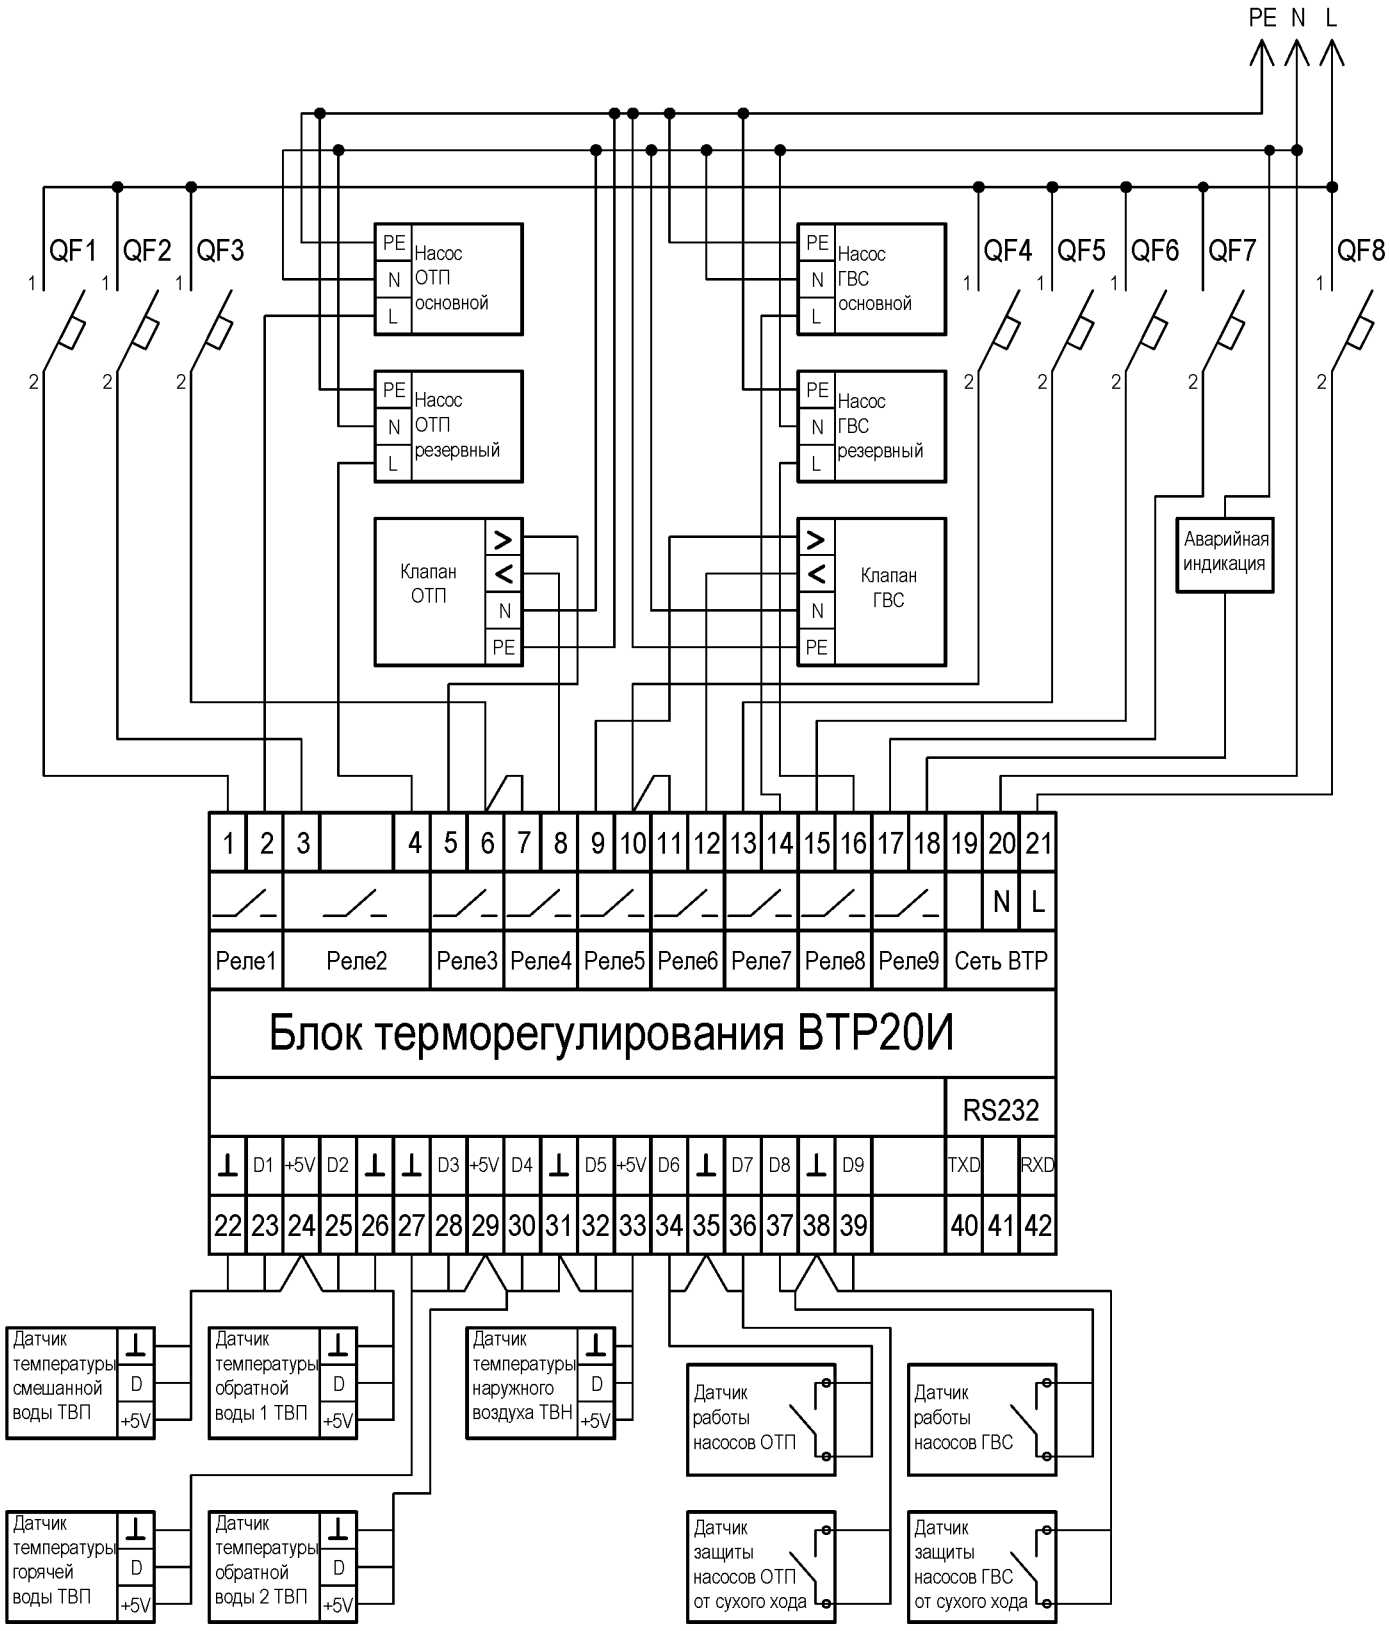

Рисунок В.3-Схема подключения регулятора ВТР 20И (программа 12) в системе управления контуром ОТП и контуром ГВС

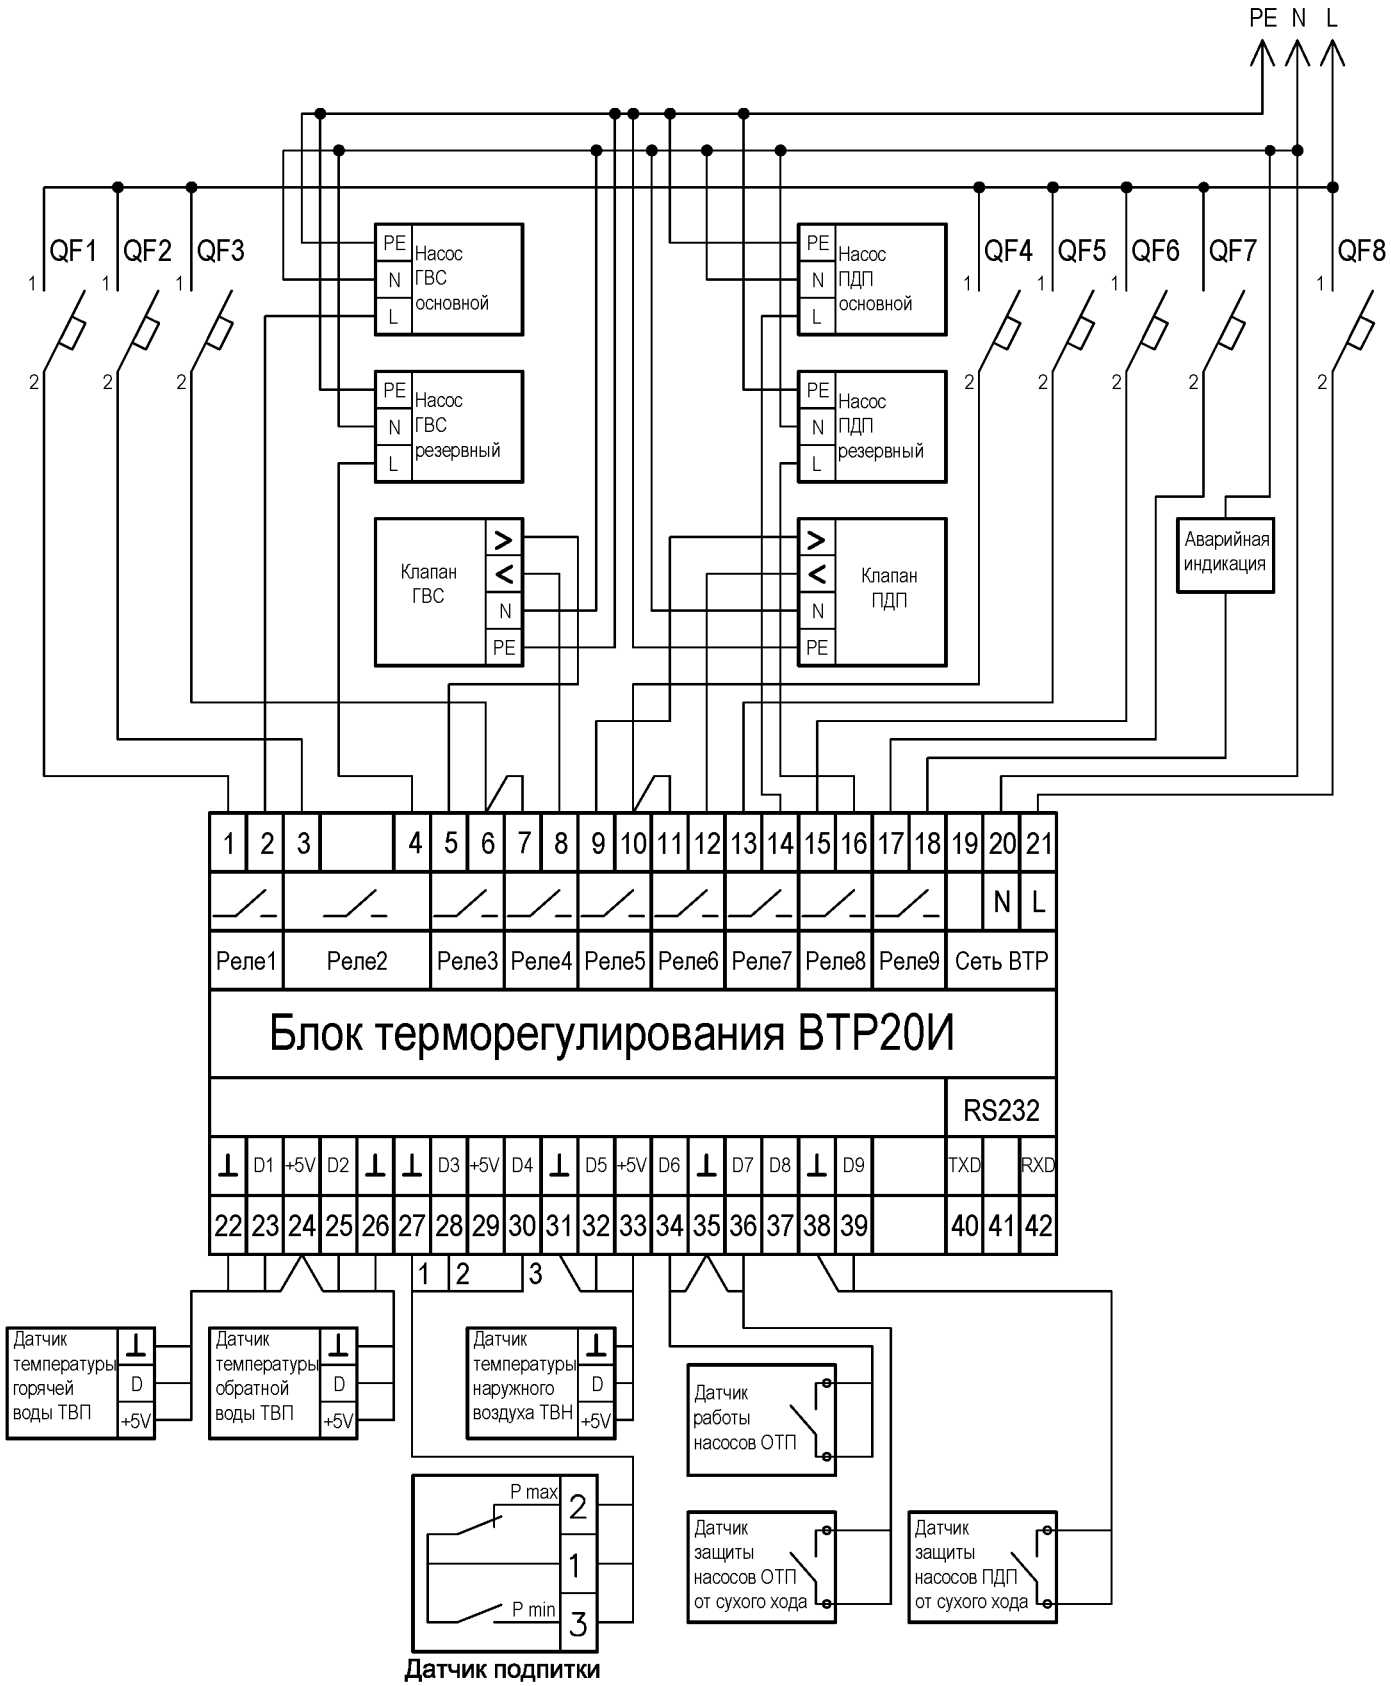

Рисунок В.4-Схема подключения регулятора ВТР 20И (программа 14) в системе управления контуром ОТП и контуром подпитки

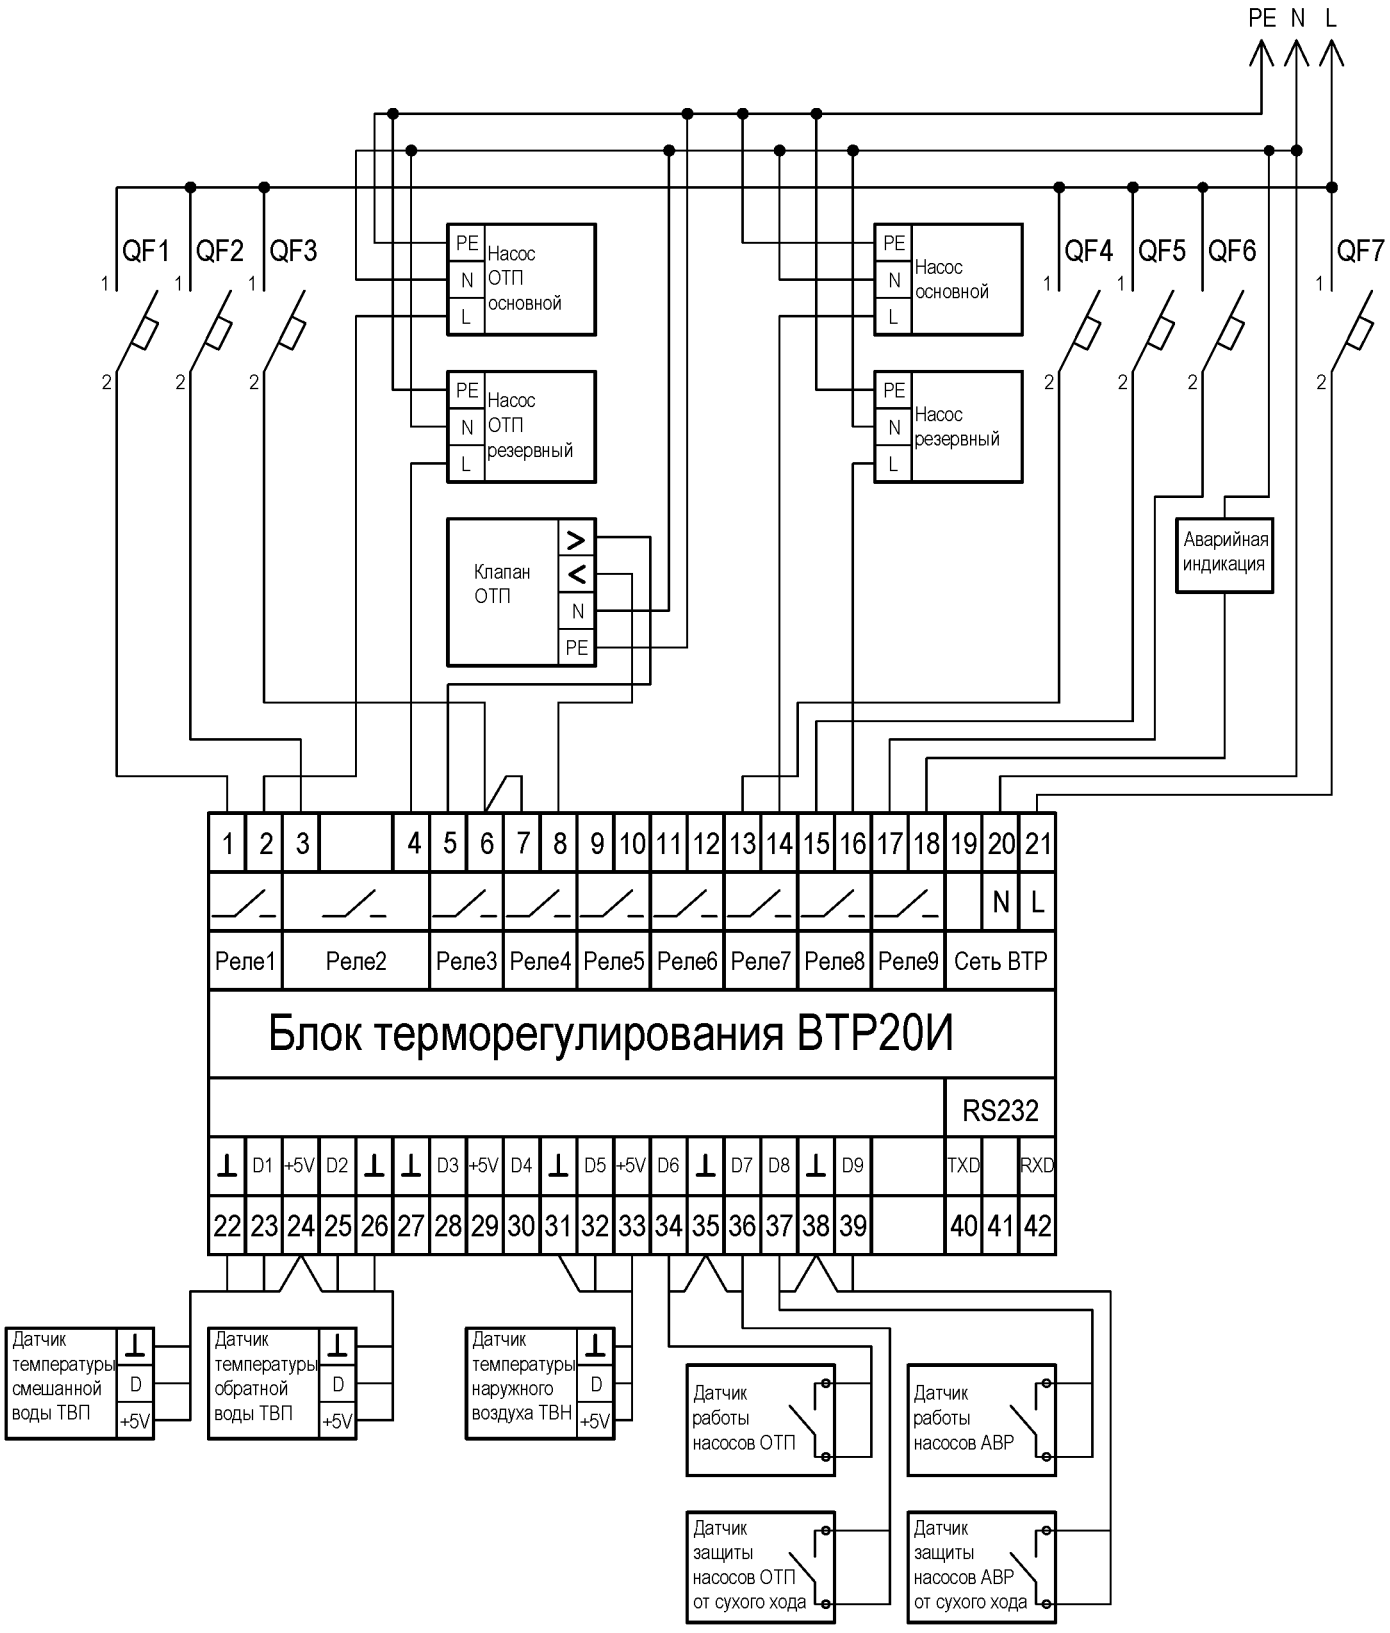

Рисунок В.5-Схема подключения регулятора ВТР 20И (программа 15) в системе управления контуром ОТП и контуром АВР насосов

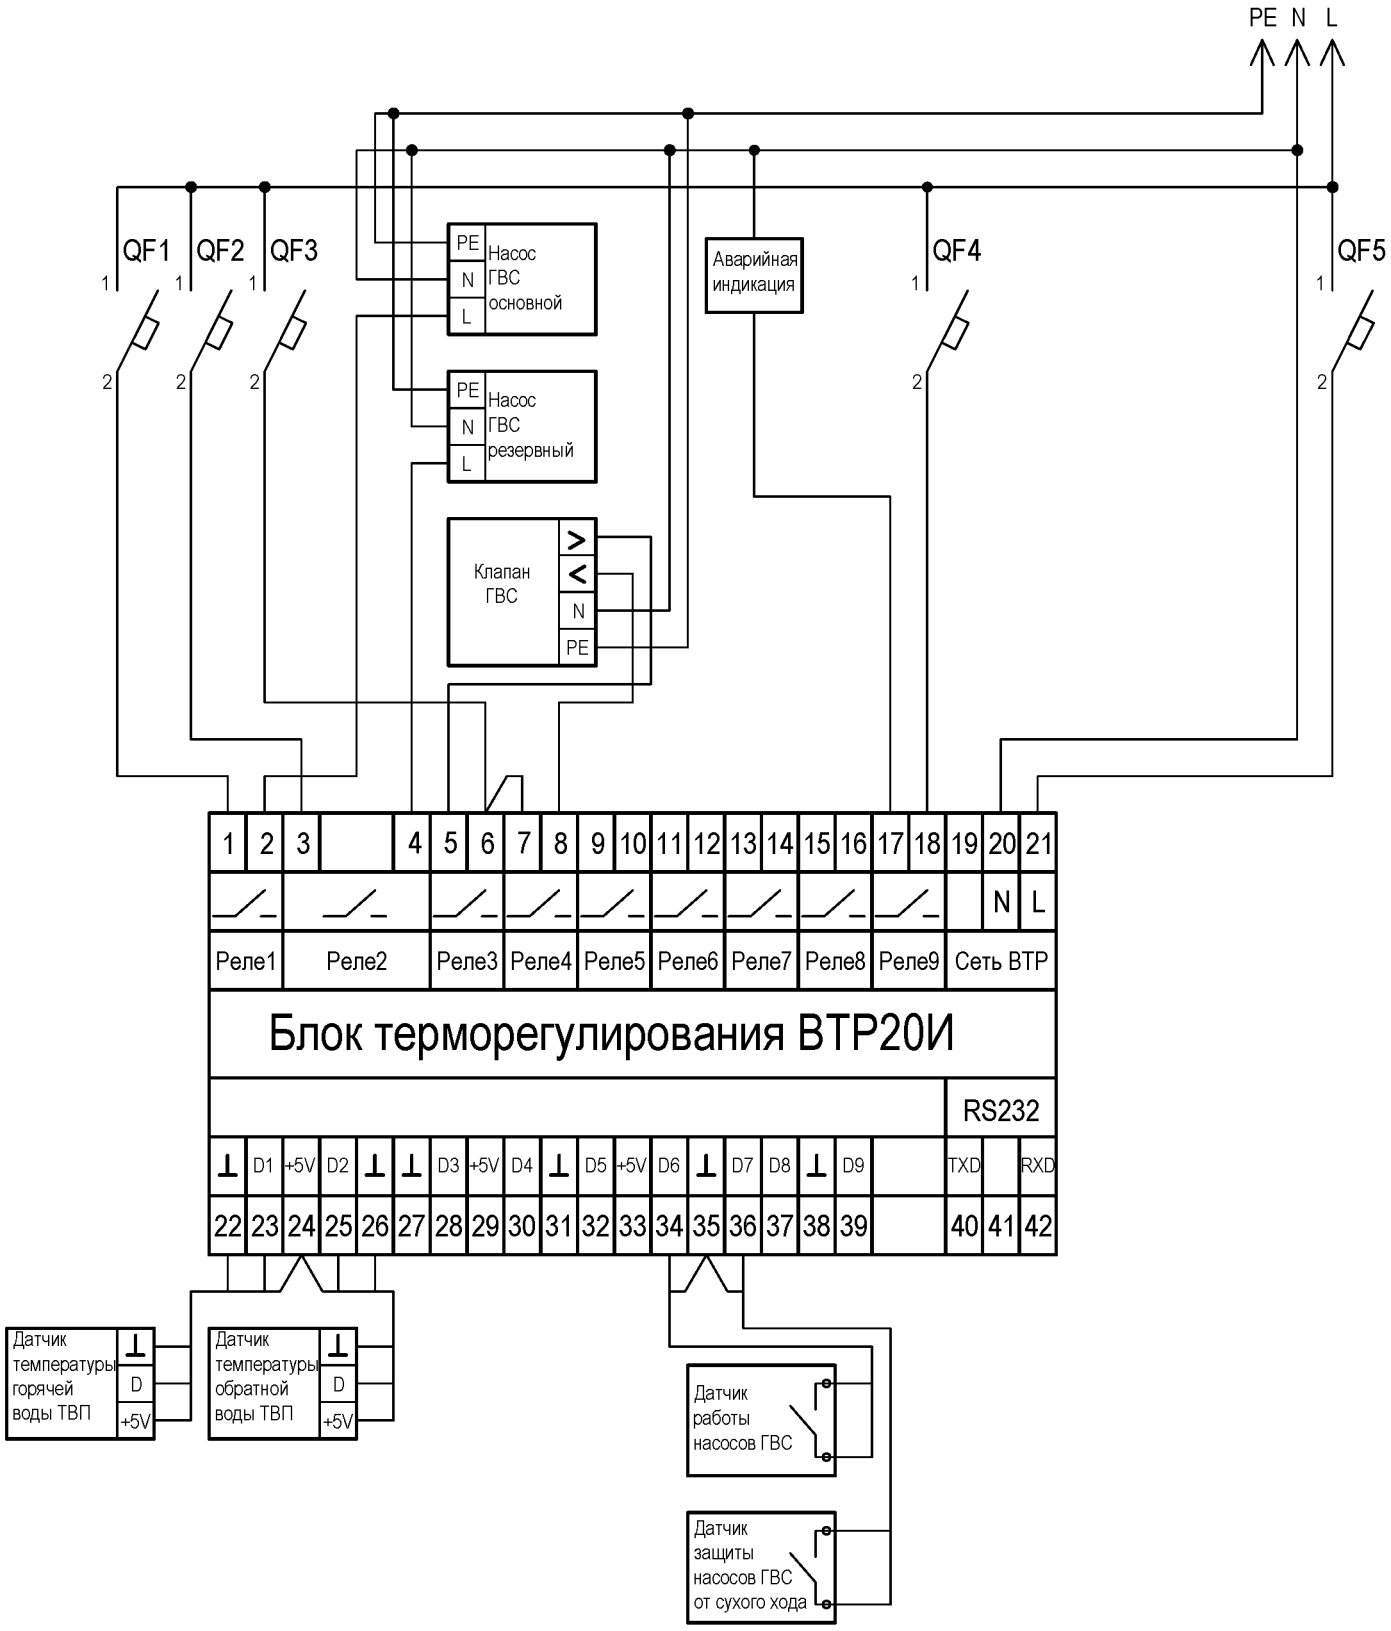

Рисунок В.6-Схема подключения регулятора BTP 20И (программа 20) в системе управления одним контуром ГВС

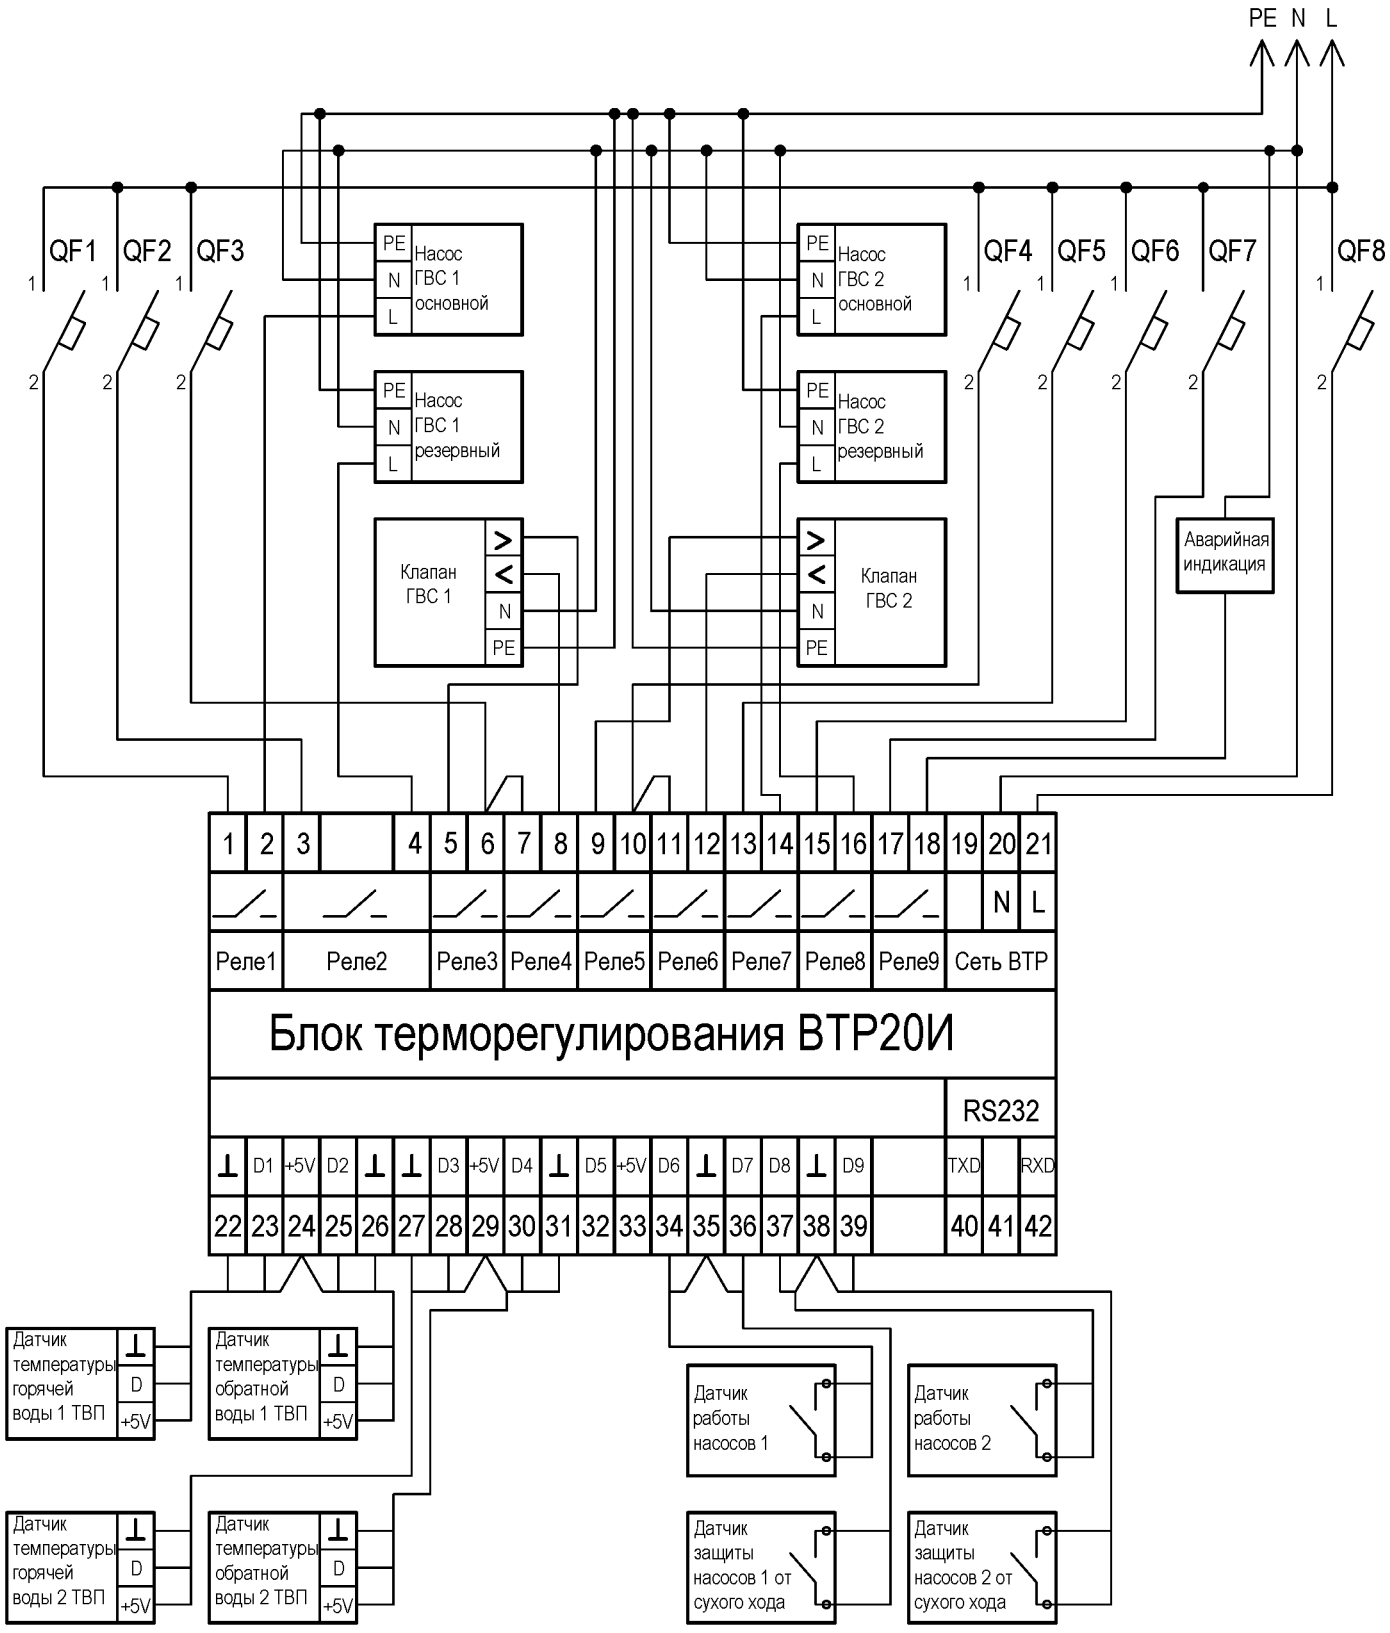

Рисунок В.7-Схема подключения регулятора ВТР 20И (программа 22) в системе управления двумя контурами ГВС

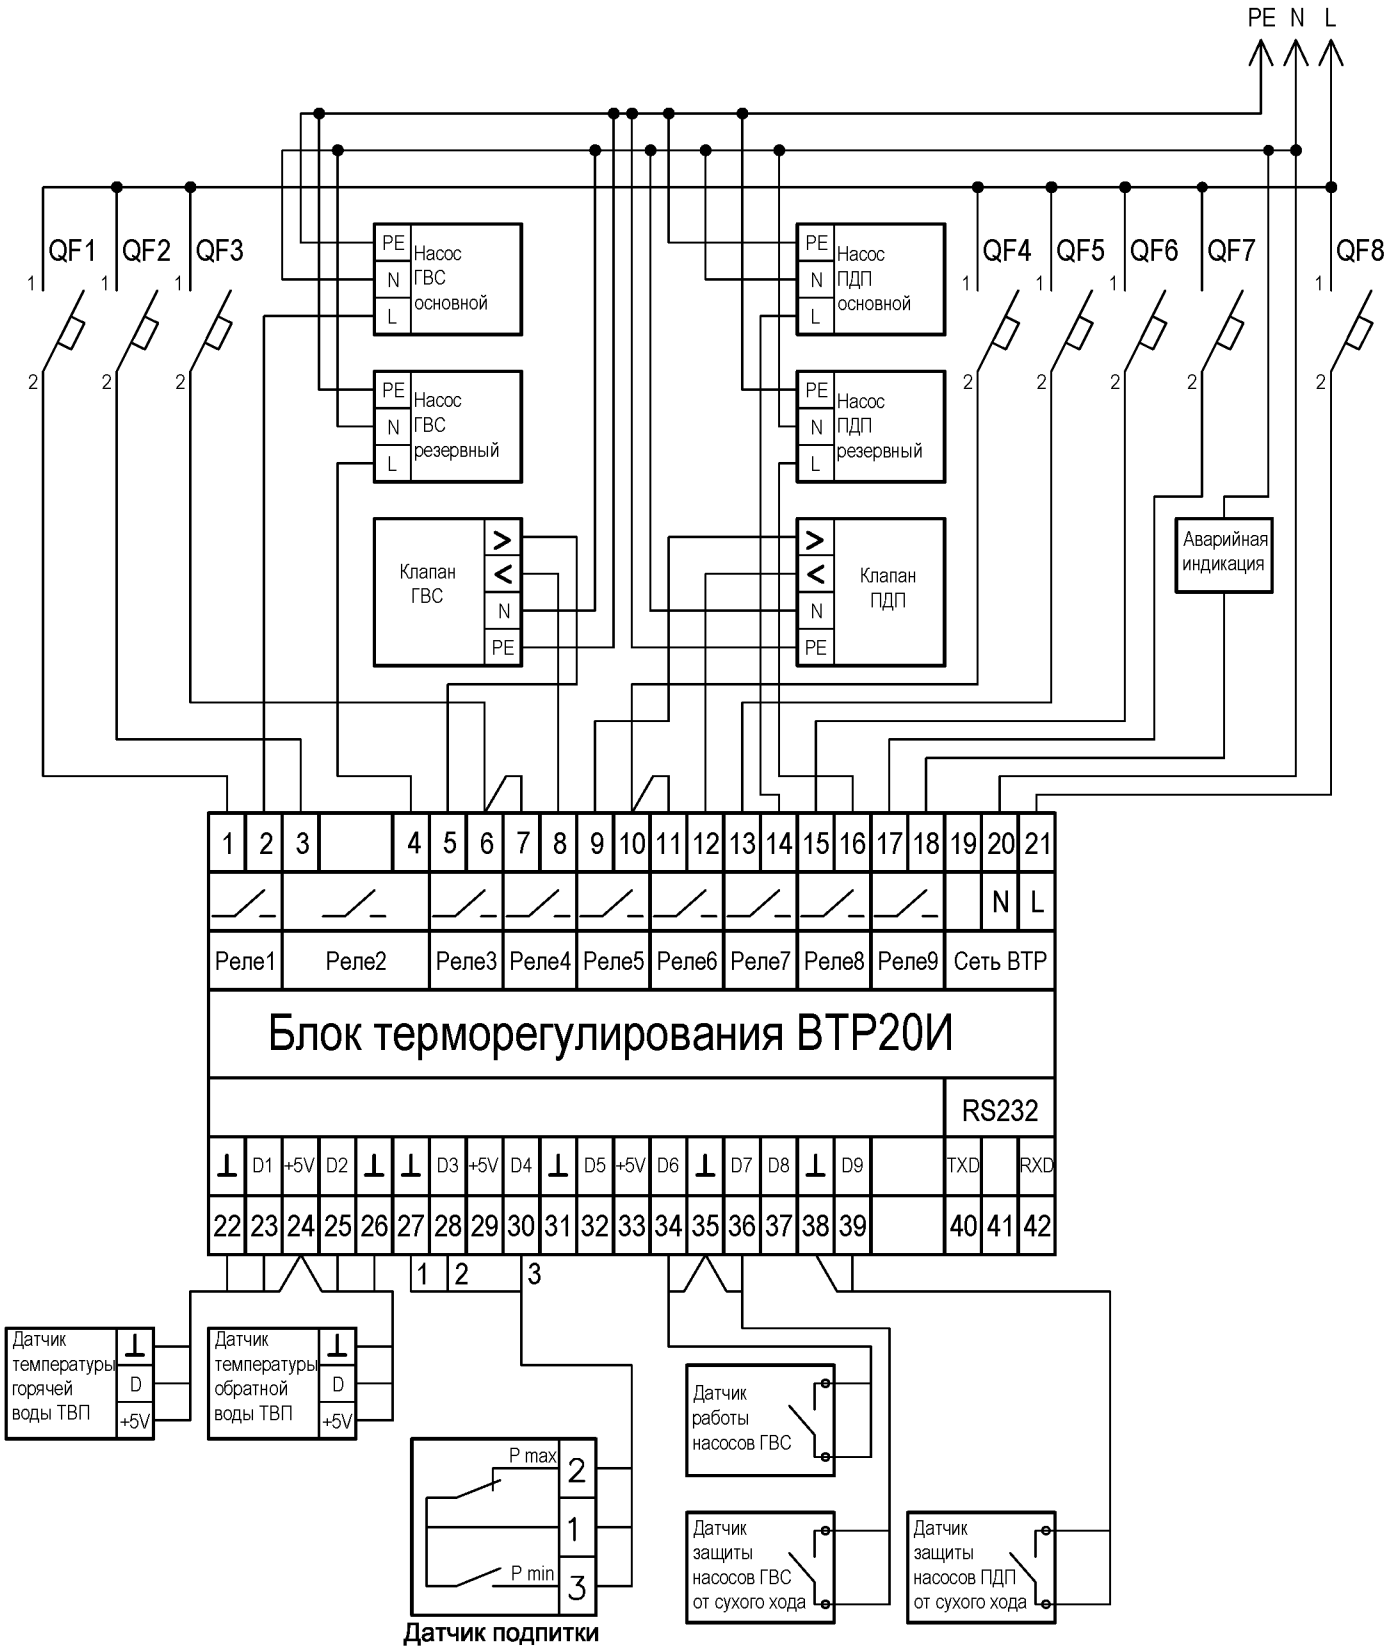

Рисунок В.8-Схема подключения регулятора ВТР 20И (программа 24) в системе управления контуром ГВС и контуром подпитки

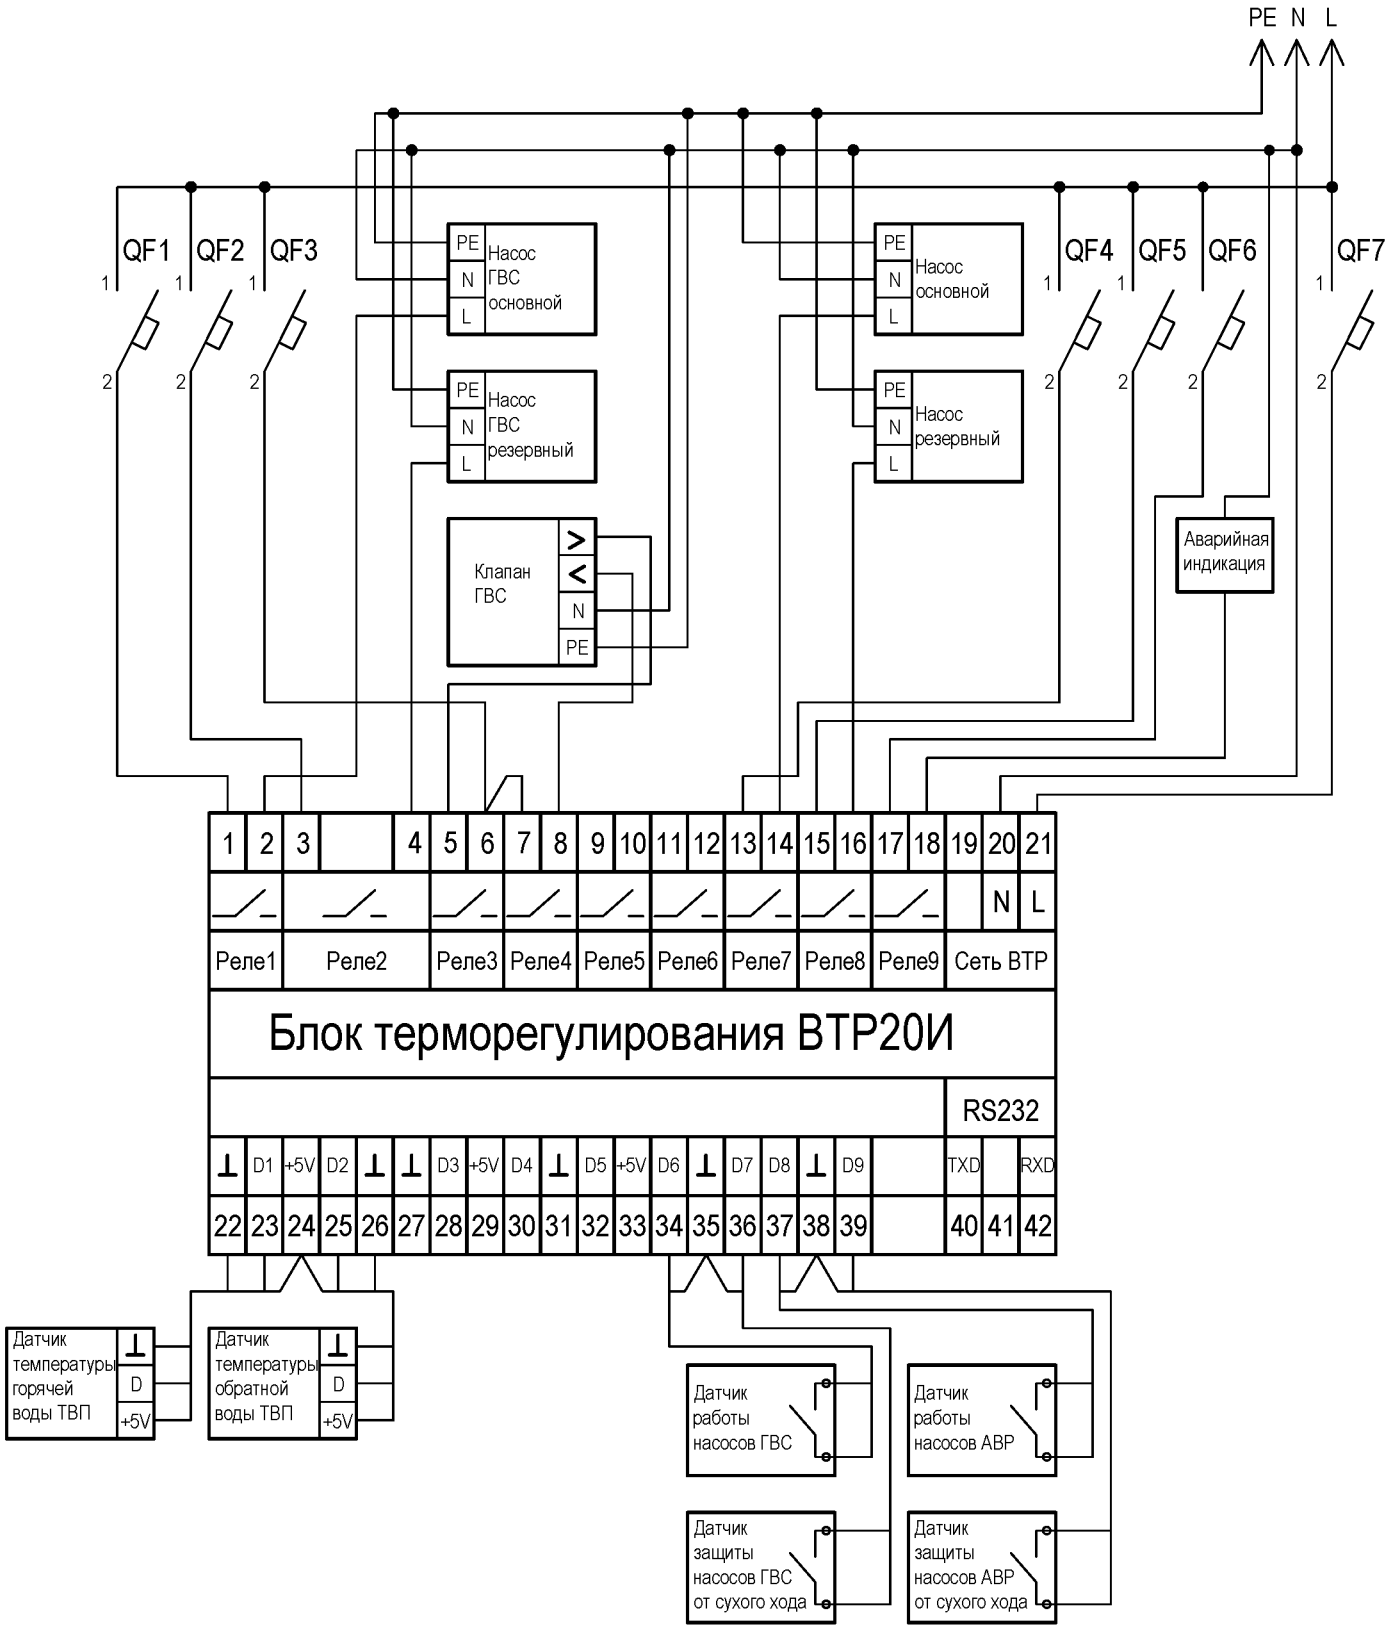

Рисунок В.9-Схема подключения регулятора ВТР 20И (программа 25) в системе управления контуром ГВС и контуром АВР насосов

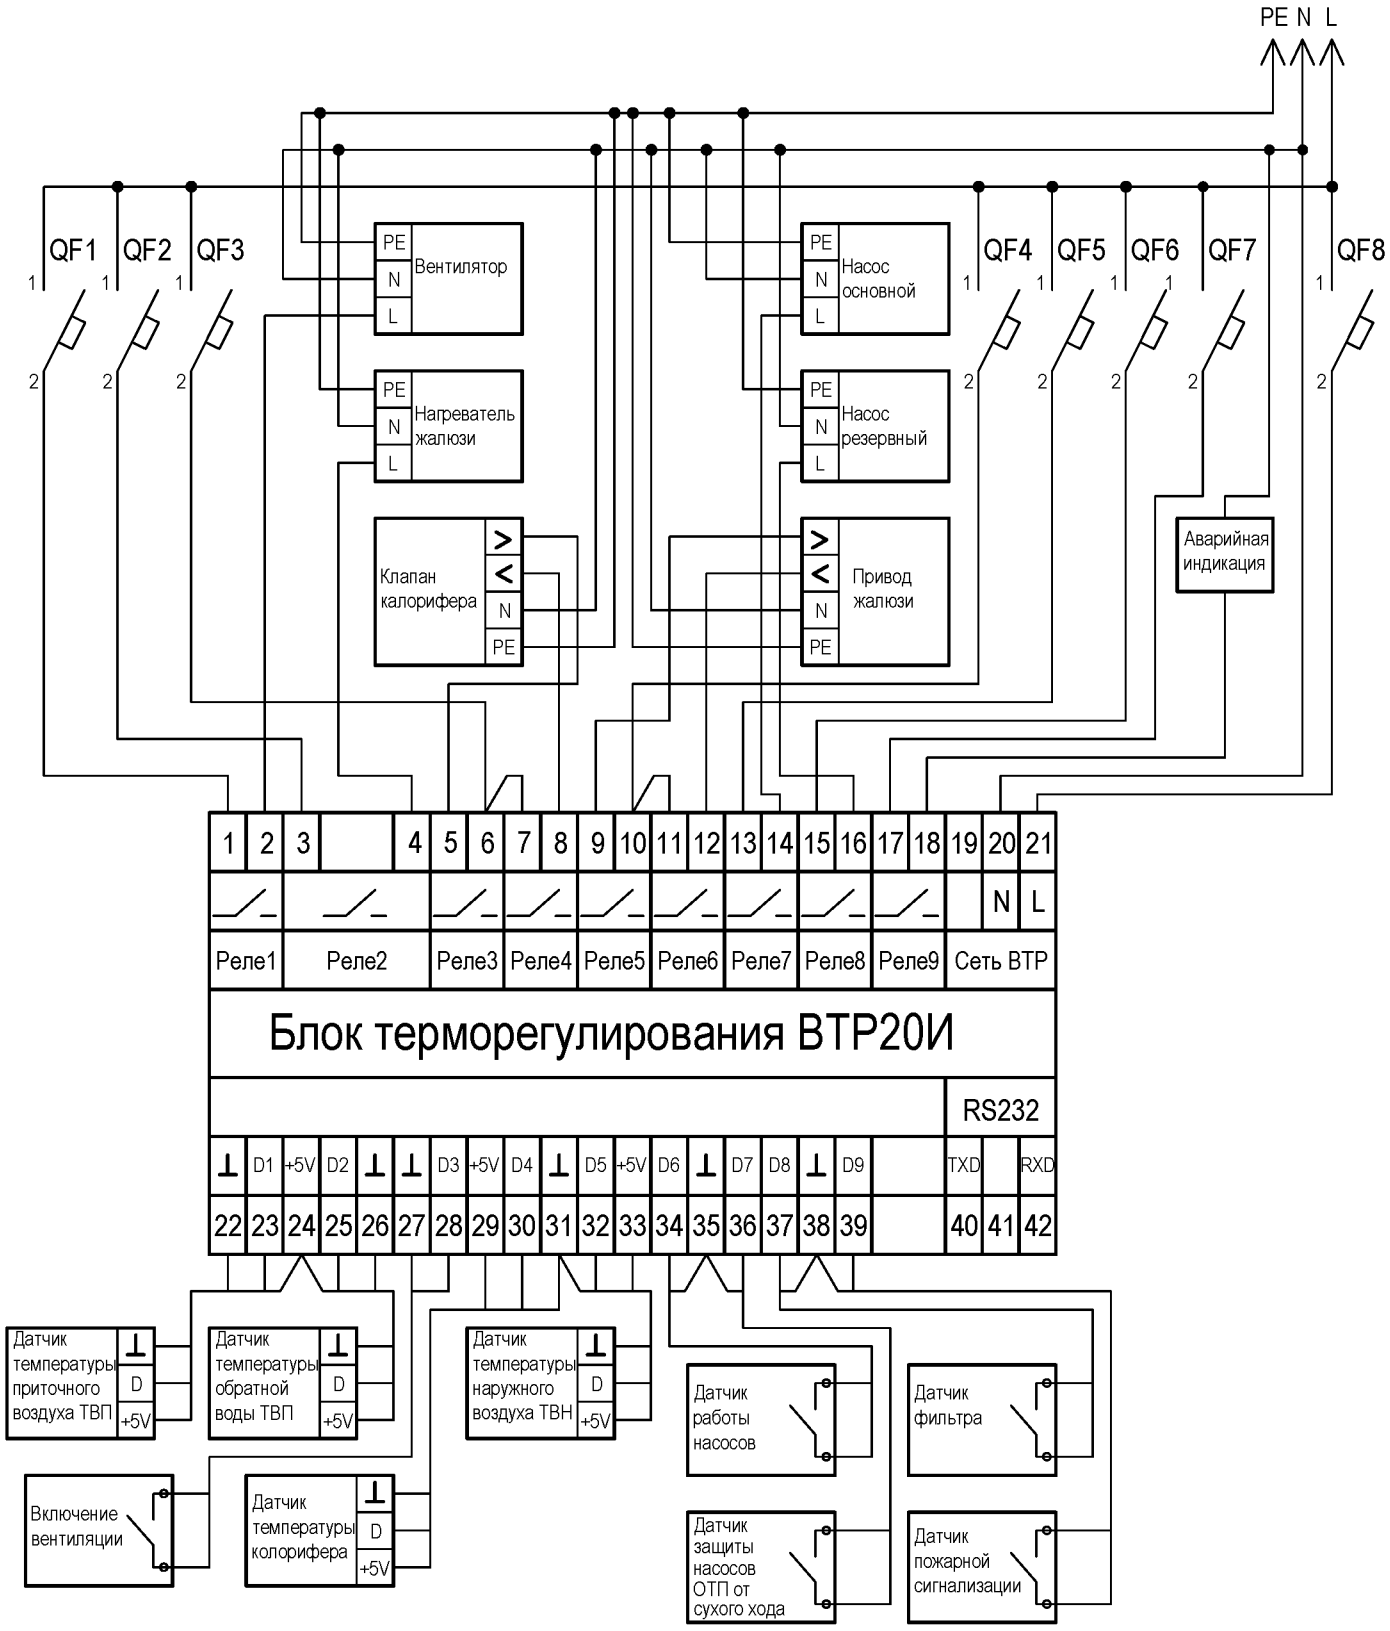

Рисунок В.10-Схема подключения регулятора ВТР 20И (программа 33) в системе управления приточной вентиляцией